



他の機器(別売品)と組み合わせて使う

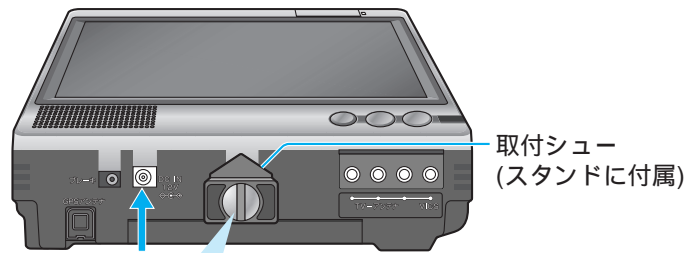

取付シュー
(スタンドに付属)

倒れないようにするために、
家庭用スタンドを取り付けてください。


- ① 取付シューを家庭用スタンドにはめ込む
 - ② スライドさせる
- 取りはずすときは、取り付け時とは逆方向に
スライドさせてください。

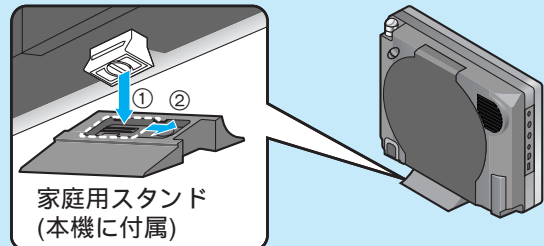

家庭用スタンド
(本機に付属)



ACアダプターを 接続する

別売 ACアダプター
(CY-ZAC20D)

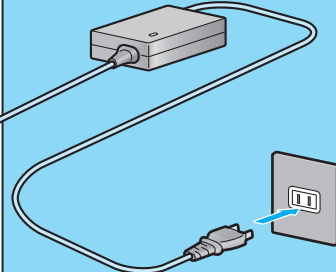

家庭内でテレビを見るときは

- ① ロッドアンテナを伸ばす
回転部を完全に引き出し
てください。
- ② 角度を調整する

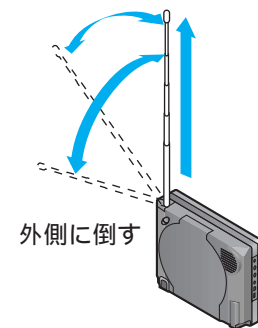

✗ 前方に傾けない。

安全のため、前方に傾ける
ことはできません。
無理に傾けると、破損の
原因になります。

お願い

専用のACアダプター以外は
使用しないでください。
故障の原因になります。
本機にACアダプターを接続し
ないときは、コンセント側も抜い
てください。

お知らせ

本機を車から取りはずして使用
しているときは、VICS情報は
受信できません。

ヘッドフォンを 接続する


市販 ヘッドフォン



本機の音声をヘッドフォンで聞くことができます。
ヘッドフォンを接続すると、内蔵のスピーカーから音声は出ません。


お願い

耳を刺激するような大きな音量で長
時間聞くことは避けてください。
ヘッドフォンを装着したまま、本機
の電源をON/OFFしないでくださ
い。耳を刺激するような音が出る
ことがあります。

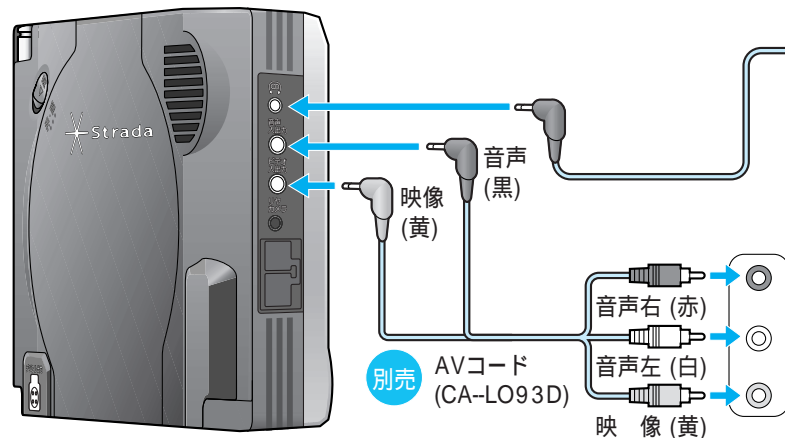

家庭用テレビに 接続する

市販 家庭用テレビ




必ず「外部接続」を「有り」に設定してください。(P.98ページ)
家庭用テレビに接続して、DVDプレーヤーとして
使用できます。

お願い

本機の音声を家庭用テレビで聞く
ときは、テレビ放送に比べて小さく
感じられます。家庭用テレビ側の
音量を上げたときは、テレビ放送に
切り替える前に必ずもとの音量に戻
してください。突然大きな音が出る
ことがあります。

別売 ポータブルナビ用のせかえキット
(CA-FN40D)

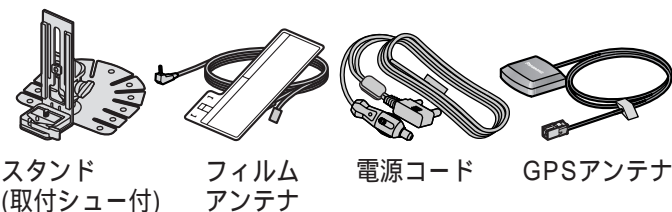


スタンド (取付シュー付) フィルムアンテナ 電源コード GPSアンテナ

上記の部品は主な内容物です。(本機の付属品と同じもの)

本機を他の車に のせかえる

別売の自立航法ユニット
を接続する場合は、必ず
「車速パルス」「学習レベル」
「ジャイロ角度補正」を
リセットしてください。
(P.7ページ、取付説明書)

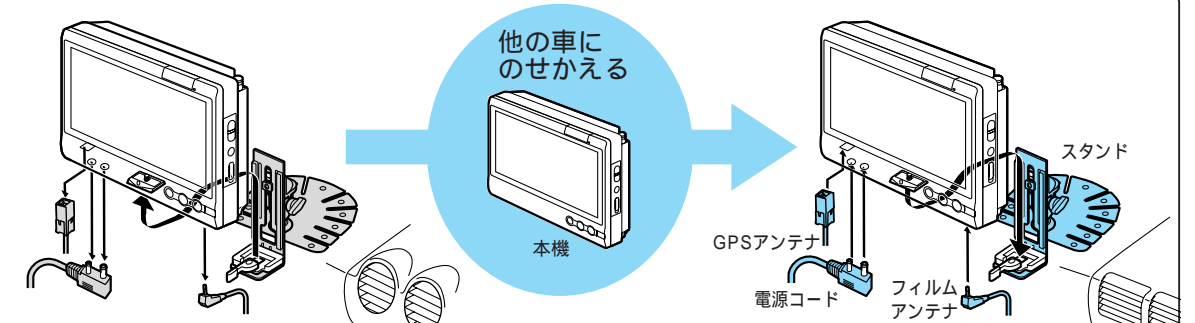

他の機器(別売品)と組み合わせて使う

別売品