


# ディスク・SDメモリーカードの取り扱い

## 地図ディスク・DVDビデオ


### 持ちかた

記録面に手を触れないように持ってください。

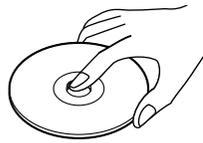

### ディスクが汚れたら

水を含ませた柔らかい布で拭いたあと、乾いた布で拭いてください。

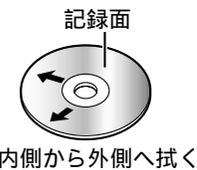

回転する方向に拭かないでください。  
ベンジン、シンナー、レコードクリーナー、  
静電防止剤を使用しないでください。

## SDメモリーカード

データやSDメモリーカードの破損、および本機の故障の原因になることがありますので、次のことをお守りください。(データ消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねます。)

本機の電源が入った状態で、SDメモリーカードを取り出さない。  
SDメモリーカードにデータを書き込んでいるときに、本機の電源を切ったり、ディスクカバーを開けない。  
本機から取り出したら、必ずケースに収納する。  
裏面の端子部を手や金属で触れたり、汚さない。  
貼られているラベルをはがさない。  
シールやラベルを重ねて貼り付けない。  
強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどしない。

## ディスク・SDメモリーカードの保管

### 長時間使用しないときは

必ず本機から取り出してください。  
ゴミ・ほこりなどの汚れやキズ・そりなどを避けるため、必ずケースに入れて保管してください。

### 次のような場所に置かないでください


長時間直射日光のあたるところ  
(車のシート、ダッシュボードの上など)  
暖房器具の熱が直接あたるところ  
湿気やゴミ・ほこりの多いところ  
腐食性のある外気にふれるところ  
強い静電気・電氣的ノイズの発生しやすいところ

下記のようなディスクは使用しないでください。  
本機の内部で引っ掛かるなどして、ディスクの破損および本機の故障の原因になります。


### 円形以外の特殊な形状のディスク




### ラベルなどを貼り付けたディスク

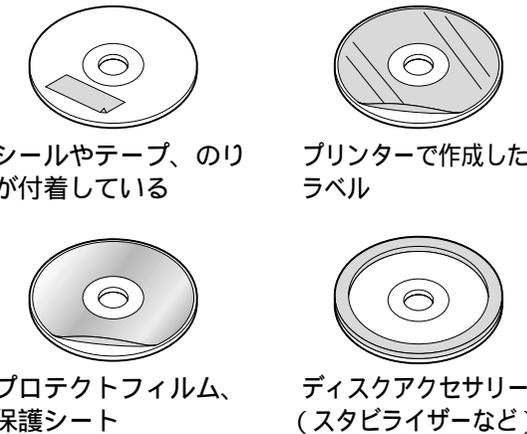

### 破損・変形したディスク

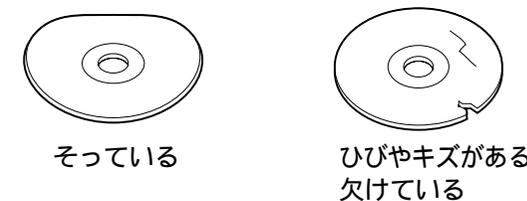

### 粗雑なディスク

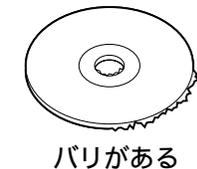

# 本機のお手入れ

## 本機のお手入れ

電源を切ってから乾いた柔らかい布で拭いてください。



使用しない


液晶ディスプレイは、付属のクリーニングクロスで拭いてください。

ベンジンやシンナー類、マニキュア除去液などを使うと、ケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。

化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。

## レンズのお手入れ

市販のカメラレンズ用ブローを使ってレンズのほこりを取ってください。

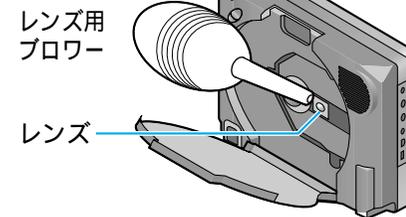

市販のDVD用・CD用レンズクリーナーは、使用しないでください。  
レンズおよびその周辺には、絶対に触れないでください。

## 液晶ディスプレイのお手入れ

液晶ディスプレイの表面の汚れなどを拭き取る場合は、付属のクリーニングクロスを使い、爪を立てずに指の腹で軽く拭いてください。

下図のように、爪を立てて、表面を強く押し付けたりすると、タッチパネルの動作不良の原因になります。



## ピックアップレンズについて

使用環境(温度・湿度など)により異なりますが、長期間使用すると、空気中やディスクに積もった細かいホコリ、またはゴミが付着し、ピックアップレンズが汚れてしまいます。  
ディスクの読み込みがよくない場合には、まず、ディスクの汚れを確認してください。  
それでもなおらない場合には、ピックアップレンズの交換修理が必要となります。  
お買い上げの販売店、または、お近くの「サービス相談窓口」に相談してください。保証期間後の修理は有償となりますので、ご了承ください。

### ピックアップレンズの汚れを防ぐために

ディスクを使用する前に、表面のホコリやゴミ、指紋などを取り除いてください。  
ときどき本機からディスクを取り出して、表面のホコリやゴミを取り除いてください。  
ディスクを使用しないときは、必ずケースに入れて保管してください。