

# はじめに (取扱説明書の構成)

本書と別冊の「ナビゲーションの操作編」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



## はじめにお読みください。

### ナビゲーションの準備・基本編 (準備・基本編)


準備から基本操作までとナビゲーションの使いかたをかんたんに説明しています。



### ナビゲーションの操作編 (操作編)

ナビゲーションの操作方法  
テレビ/DVDビデオを見る  
SDメモリーカードを使う  
SD覚えてルートを使う  
を説明しています。

読みたいところを探すときに、ご利用ください。  
もくじ ..... 3~5  
さくいん (メニュー一覧から) ..... 148  
さくいん (50音順) ..... 150

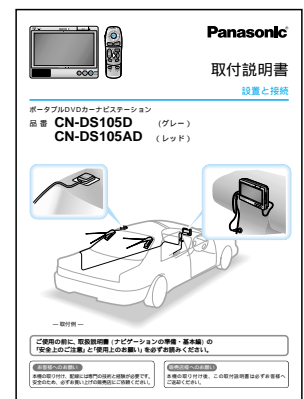

### 設置と接続 (取付説明書)

取り付けかた  
配線のしかた  
取り付け・配線の確認  
を説明しています。

安全のため、取り付けと配線は、専門技術者に依頼してください。

# もくじ

## 準備・確認

安全上のご注意	4
使用上のお願い	10
主な特長 (上手に使うって快適なドライブを)	12
各部のなまえとはたらき	16
準備・確認	18

## 基本

地図の見かたと操作を覚えよう	24	
現在地画面	地図モード画面	地図の縮尺を切り替えるには
地図の向きを切り替えるには	地図を傾けるには	2つの地図を一度に見るには
地図を回転するには	地図の種類を切り替えるには	
地図を動かすには		
地図の紹介	34	
スタンダードマップ	ドライビングマップ	
ハイウェイマップ	ハイウェイサテライトマップ	
都市高マップ	ルート案内中の拡大図表示	
拡大図を消去・再表示するには	レーン看板/方面看板/ルートガイド	
メニュー画面の操作を覚えよう	38	
サブメニューの操作を覚えよう	40	

## かんたんガイド

詳しくは、「操作編」をご覧ください。

行き先までのルートを作るには	42
行き先を探す (代表例)	44
ルートを編集・確認する	49
走行中の案内について	52
FM VICSを受信すると	53
自宅へ帰る	54

テレビを見る	56
DVDビデオを見る	58

DVD-R/RW、ビデオCD、音楽CD、MP3ファイルの収録されたCD-R/RWなどは再生できません。

文字入力のしかた	60
メニュー一覧表	62

準備・確認

地図の見かたと基本操作

ルートを作る

テレビを見る  
DVDビデオを見る

必要なときに