



電源を入れるには

1 車のエンジンをかける。
またはACCに入れる。

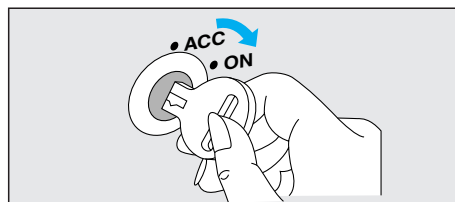

2 ナビゲーション本体の
電源スイッチを「入」にする。

オープニング画面のあと、警告画面が表示されます。

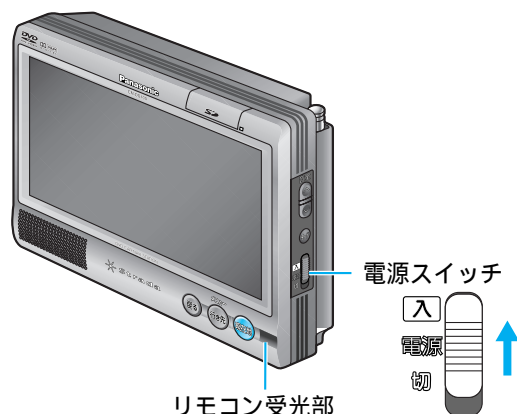


お願い

電源は、必ず停車してから入れてください。
できるだけオープニング画面が終了するまで、車を発進させないでください。システムを起動する準備をしています。

3 警告画面の注意事項を確認して、
確認 にタッチする。

現在地画面 (自車位置) が表示されます。
リモコンで操作するには、**現在地** を押してください。

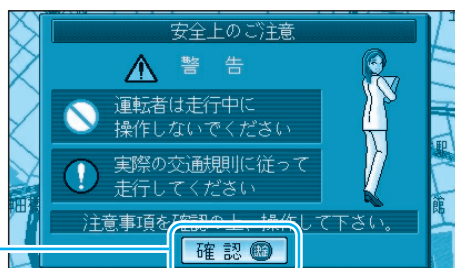

お知らせ

テレビ (VTR/カメラ) 画面が表示されたときは、**現在地** を押すと、ナビゲーション画面に切り替わります。
長時間ACCをONにしたままでエンジンをかけない場合、バッテリーがあがる原因になります。

お願い

ACCをOFF (またはエンジンを切る) にすると、ナビゲーションの電源も切れます。
ただし、車両によっては、ACCをOFF (またはエンジンを切る) にしても、ナビゲーションの電源が切れない場合があります。車を離れるときは、電源スイッチを切ってください。バッテリーが消耗し、エンジンがかからなくなる場合があります。



自車位置を確認するには

GPS衛星から信号を受信して、自車位置が表示されます。見通しの良い場所で確認してください。
初めて電源を入れたときは、自車位置と異なる地図が表示されますが、GPS衛星からの信号を受信し、しばらくすると自車位置付近の地図が表示されます。


1 GPSマーク (**GPS**) が表示されていることを確認する。

GPSマークが表示されないときや点滅が継続するときは、受信状態を確認してください。(操作編:「確認する」)



2 **現在地** を押して、
現在地画面を表示させる。

リモコンで操作するには、**現在地** を押してください。

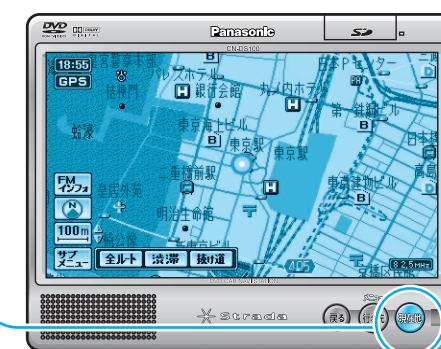

別売の自立航法ユニット (CY-SG50D) を接続しているときは

見通しの良い道路を、そのまま
しばらく走行する。(約30分間)

地図画面上の自車マークの位置と実際の自車位置との誤差が補正されます。

自車位置が正しく表示されないときは

以下のような原因が考えられます。

ビルの谷間などを走行した。(GPS衛星から信号を十分に受信できなかった。)
→ GPS衛星からの受信状態を確認のうえ、見通しの良い道路を走行してください。

GPSアンテナを車内に設置している。
→ 車内にGPSアンテナを取り付けると、受信しにくくなり、電波状態によっては自車位置を誤って表示することがあります。受信状態が良くない場合は、車外に取り付けてください。

より正確に表示させたい場合は
→ 別売の自立航法ユニット (CY-SG50D) をご利用ください。
(操作編:「他の機器 (別売品) と組み合わせて使う」)