

地図の見かたと操作を覚えよう

現在地画面（自車位置を表示）

を押すと、現在地（自車位置）画面になります。

FM 停車中にタッチすると、FM文字多重放送が表示されます。
表示されない場合もあります。
（※操作編：「FM文字多重放送を見る」）

方位マーク（地図の向き）
タッチすると、地図の向きなどを切り替えられます。
（※27ページ）

N ノースアップ
（北が上の地図）

ヘディングアップ
（進行方向が上の地図）

100m 縮尺を表示。
タッチすると、地図の縮尺を切り替えられます。
（※26ページ）

サブメニュー タッチすると、サブメニューが表示されます。
（※40ページ）

自車マーク：自車位置と進行方向を表示。
走行中は、 で表示。
停車中は、 で表示。
別売の自立航法ユニット(CY-SG50D)を接続すると、
停車中でも で表示されます。



全ルート ルート案内中にタッチすると、全ルート画面が表示されます。
（※49ページ）

渋滞 ルート案内中にタッチすると、VICS音声案内を再度聞けます。
（※52ページ）

抜け道 ルート案内中にタッチすると、抜け道を優先して通るルートを再探索します。
（※52ページ）

抜け道表示（縮尺：10 m～400 m）

抜け道は、**緑色の線の点滅**で表示されます。

東京・名古屋・大阪の市街地およびその周辺の観光地のみ
抜け道データを収録しています。

表示する/しないの設定ができます。

（※操作編：「利用に応じた設定に変わる」）

走行軌跡

自転車の走行した軌跡を青い点で表示。

表示する/しないの設定ができます。
（※操作編：「利用に応じた設定に変わる」）

タイムスタンプ

19:42

VICS情報が提供された時刻とVICSの種類を表示。

チューナーマーク

82.5MHz


FMチューナーが受信している周波数と受信状態を表示。

地図モード画面（カーソルを表示）

地図をスクロールすると（※32ページ）地図モード画面になり、カーソルの地点を
行き先に設定したり、ポイント登録することができます。

18:57 時刻を表示。GPS衛星から信号を受信して、自動的に調整されます。
（手動では調整できません。）

GPS GPSマーク：GPS衛星による自車位置の測定を行っているときに表示。
GPSマークが表示されないときや点滅が継続するときは受信状態が悪く、正しい位置表示ができません。

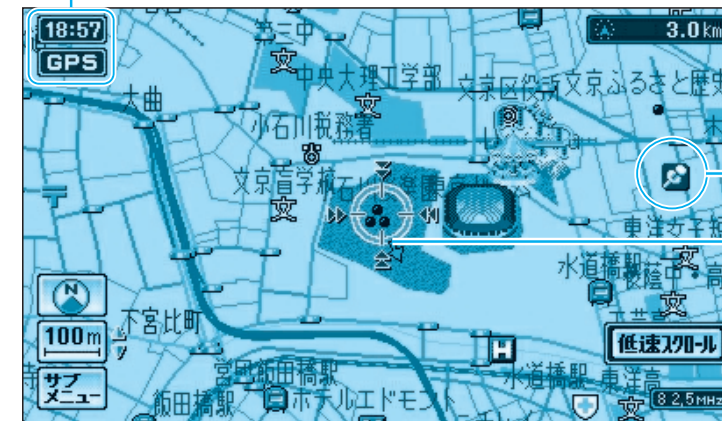

地図の中心から自車位置までのおよその直線距離を表示。

登録ポイント
お気に入りの場所を登録ポイントとして、登録できます。

カーソルを表示。

低速スクロール
タッチすると、カーソルの位置を微調整できます。
（※32ページ）

ランドマーク

目印になる施設などを地図上にマークで表示。（縮尺：10 m～400 m）

官公庁	都道府県庁	銀行/信用金庫/農協	デパートなど	ホテル/旅館など	ガソリンスタンド	ファーストフード	スーパー	ホームセンター	レストラン
コンビニなど	本屋	警察署	消防署	郵便局	駐車場	駅	学校	公園	レジャーランド

表示する/しないの設定ができます。（※操作編：「利用に応じた設定に変わる」）

その他のランドマークの種類については（※操作編：「地図データベースについて」）

国会議事堂	東京ドーム

3Dランドマーク

全国の有名施設を立体ランドマークで表示。
（縮尺：10 m～400 m）

表示する/しないの設定ができます。

（※操作編：「利用に応じた設定に変わる」）

地図の見かたと基本操作

地図の見かたと操作を覚えよう