

地図の見かたと操作を覚えよう

地図を傾けるには（3D調整）

スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップの傾きを切り替えることができます。
(☞34~35ページ)

1 方位マーク()にタッチする。




2 **3D調整**にタッチする。



3 矢印()にタッチする。

: 傾きが大きくなる

: 傾きが小さくなる

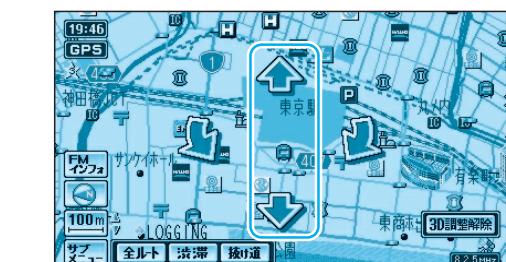

4 調整が終わったら、
3D調整解除にタッチする。

調整を終了します。



お知らせ

ドライビングバーチャルシティマップのときは、ビル
が立体的に表示されます。（縮尺：10 m~100 m）
サテライトマップを傾けることはできません。



地図を回転するには

スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップを回転させることができます。
(☞34~35ページ)

1 方位マーク()にタッチする。



2 **3D調整**にタッチする。



3 矢印()にタッチする。

: 地図が時計回りに回転する

: 地図が反時計回りに回転する



4 調整が終わったら、
3D調整解除にタッチする。

調整を終了します。



リモコンで操作するには



- 2 : 傾きが大きくなる
- 5 : 2D（スタンダードビュー）と
3D（バーチャルビュー）が切り替わる
- 8 : 傾きが小さくなる
- 4 : 地図が時計回りに回転する
- 6 : 地図が反時計回りに回転する