

はじめに (取扱説明書の構成)

本書と別冊の「操作編」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



はじめにお読みください。

準備・基本編

準備から基本操作までとナビゲーションの使いかたをかんたんに説明しています。




操作編

- ナビゲーションの操作方法
 - テレビ/DVDビデオを見る
 - SDメモリーカードを使う
 - SD覚えてルートを使う
- を説明しています。

読みたいところを探すときに、ご利用ください。

- もくじ 3~5
- さくいん (メニュー一覧から) 138
- さくいん (50音順) 140

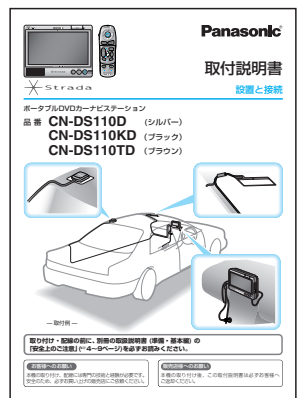

取付説明書

- 取り付けかた
 - 配線のしかた
 - 取り付け・配線の確認
- を説明しています。

安全のため、取り付けと配線は、専門技術者に依頼してください。

もくじ

準備・確認

安全上のご注意.....	4
使用上のお願い.....	10
主な特長 (上手に使うって快適なドライブを).....	12
各部のなまえとはたらき.....	16
準備・確認.....	18

基本

地図の見かたと操作を覚えよう.....	24
● 現在地画面 ● 地図モード画面 ● 地図の縮尺を切り替えるには	
● 地図の向きを切り替えるには ● 地図を傾けるには	
● 地図を回転するには ● 2つの地図を一度に見るには	
● 地図を動かすには ● 地図の種類を切り替えるには	
地図の紹介.....	34
● スタンダードマップ ● ドライビングマップ	
● ハイウェイマップ ● ハイウェイサテライトマップ	
● 都市高マップ ● ルート案内中の拡大図表示	
● 拡大図を消去・再表示するには ● レーン看板/方面看板/ルートガイド	
メニュー画面の操作を覚えよう.....	38
サブメニューの操作を覚えよう.....	40

かんたんガイド

詳しくは、「操作編」をご覧ください。

行き先までのルートを作るには.....	42
行き先を探す (代表例).....	44
ルートを編集・確認する.....	49
走行中の案内について.....	52
FM VICSを受信すると.....	53
自宅へ帰る.....	54

DVD-R/RW、ビデオCD、音楽CD、MP3ファイルの収録されたCD-R/RWなどは再生できません。

テレビを見る.....	56
DVDビデオを見る.....	57

文字入力のしかた.....	60
故障かな!?.....	62
再生できるディスクについて.....	70
データ作成時の留意点.....	71
ディスク・SDメモリーカードの取り扱い.....	72
本機のお手入れ.....	73
デジタル放送の対応について.....	74
仕様.....	76
保証とアフターサービス.....	78

準備・確認

地図の見かたと基本操作

ルートを作る

AV基本

必要なときに