


ディスクを入れるには


1 ナビゲーション本体をスタンドから取りはずす。

- ① 電源を切る。
- ② ナビゲーション本体をスタンドから取りはずす。
- ③ 接続されているコードを、すべて取りはずす。

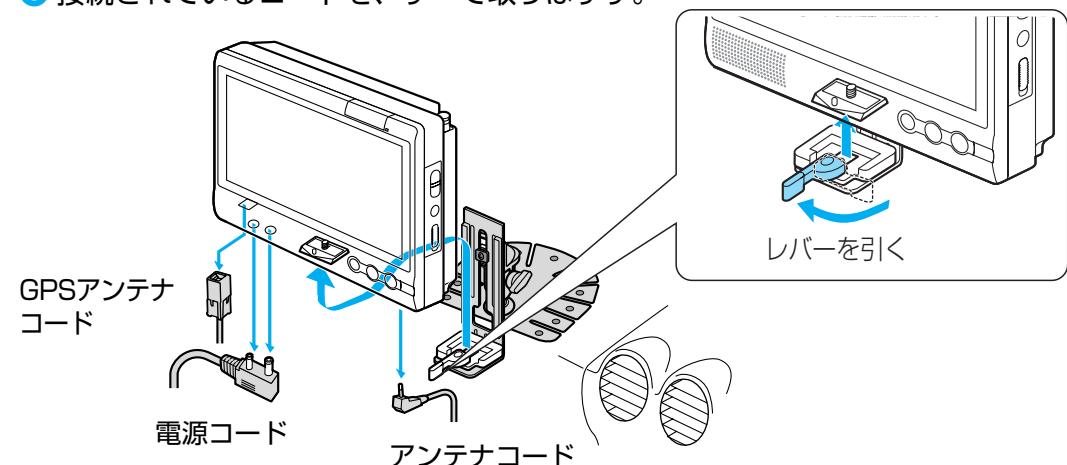


2 地図ディスクを入れる。

※DVDビデオディスクの出し入れも同じ手順です。

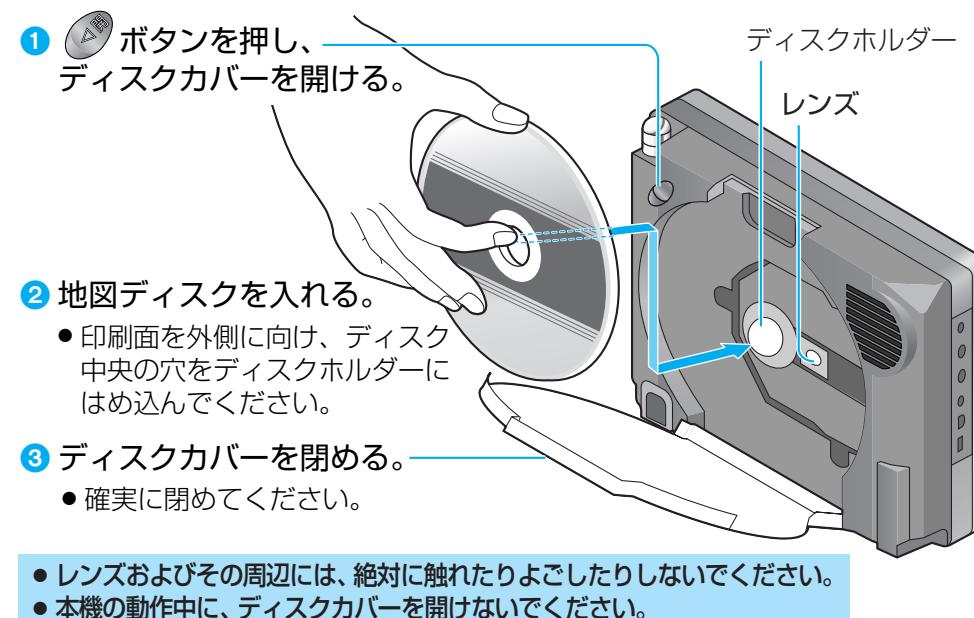

3 ナビゲーション本体をスタンドに取り付ける。

- ① 各コードを接続する。
- ② ナビゲーション本体をスタンドに取り付ける。

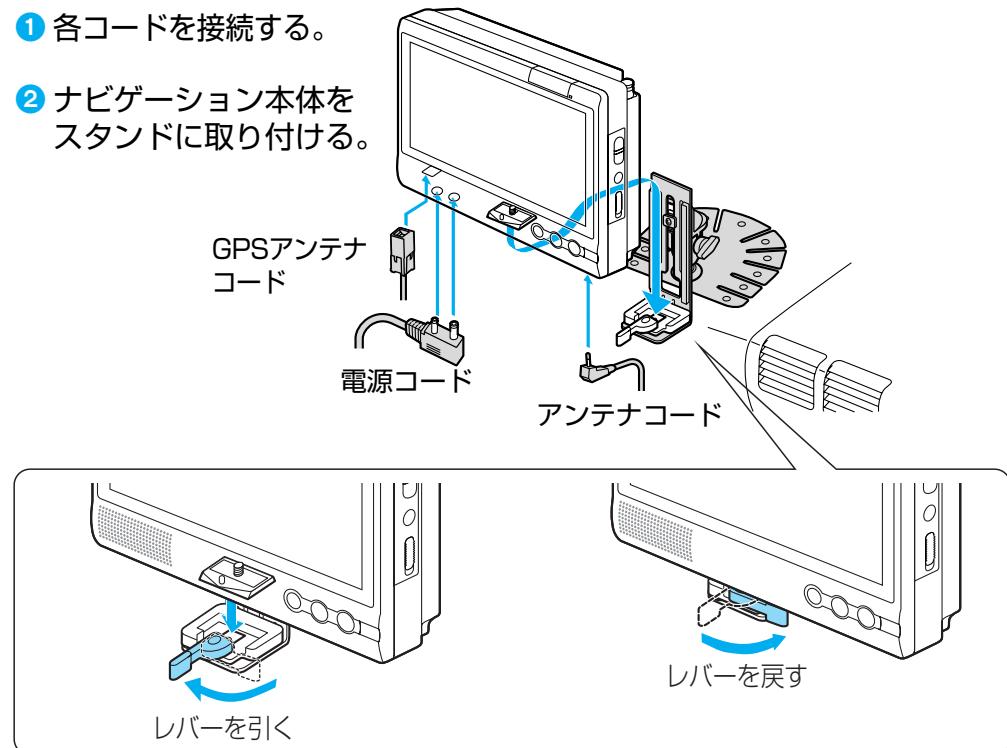

ディスクを取り出すには

- ① 電源を切る。
- ② ナビゲーション本体をスタンドから取りはずす。
- ③ 接続されているコードを、すべて取りはずす。
- ④ ディスクカバーを開けて、ディスクを取り出す。
- ⑤ ディスクカバーを閉める。

お願い

- 地図ディスクは、必ず、付属品（本機専用）を使用してください。
- 必ずディスクの回転が止まってから取り出してください。
- 取り出した地図ディスクは、必ず専用のケースに保管してください。地図ディスクの汚れは読み込み不良の原因になります。
- 市販の地図ディスク【ナビゲーションシステム研究会（ナビ研）の規格に準拠したものも含む】は、本機では使用できません。

