


## 電源を入れるには

**1** 車のエンジンをかける。  
またはACCに入れる。

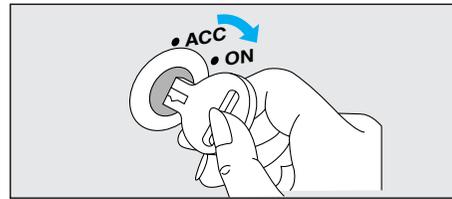


**2** ナビゲーション本体の  
電源スイッチを「入」にする。

- オープニング画面のあと、警告画面が表示されます。


### お願い

- 電源は、必ず停車してから入れてください。
- できるだけオープニング画面が終了するまで、車を発進させないでください。システムを起動する準備をしています。

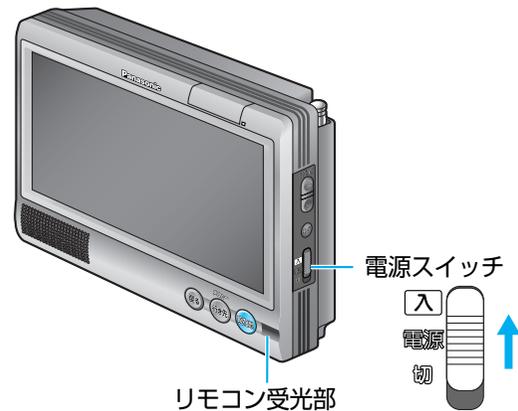

**3** 警告画面の注意事項を確認して、  
**確認** にタッチする。

- 現在地画面 (自車位置) が表示されます。
- リモコンで操作するには、**現在地** を押してください。

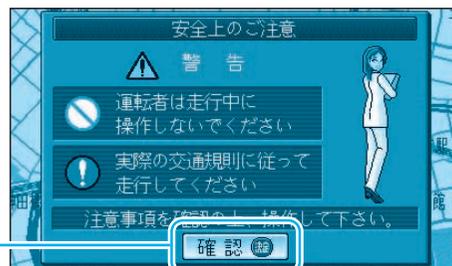

### お知らせ

- テレビ (VTR/カメラ) 画面が表示されたときは、**現在地** を押すと、ナビゲーション画面に切り替わります。
- 長時間ACCをONにしたままでエンジンをかけない場合、バッテリーがあがる原因になります。

### お願い

- ACCをOFF (またはエンジンを切る) にすると、ナビゲーションの電源も切れます。ただし、車両によっては、ACCをOFF (またはエンジンを切る) にしても、ナビゲーションの電源が切れない場合があります。車を離れるときは、電源スイッチを切ってください。バッテリーが消耗し、エンジンがかからなくなる場合があります。



## 自車位置を確認するには

GPS衛星から信号を受信して、自車位置が表示されます。見通しの良い場所で確認してください。

- 初めて電源を入れたときは、自車位置と異なる地図が表示されますが、GPS衛星からの信号を受信し、しばらくすると自車位置付近の地図が表示されます。

**1** GPSマーク (**GPS**) が表示されていることを確認する。

- GPSマークが表示されないときや点滅が継続するときは、受信状態を確認してください。(操作編: 「確認する」)



**2** **現在地** を押して、  
現在地画面を表示させる。

- リモコンで操作するには、**現在地** を押してください。



### 別売の自立航法ユニット (CY-SG50D) を接続しているときは

見通しの良い道路を、そのまま  
しばらく走行する。(30分以上)

- 地図画面上の自車マークの位置と実際の自車位置との誤差が補正されます。

## 自車位置が正しく表示されないときは

以下のような原因が考えられます。

■ **ビルの谷間などを走行した。(GPS衛星から信号を十分に受信できなかった。)**  
→ GPS衛星からの受信状態を確認のうえ、見通しの良い道路を走行してください。

■ **GPSアンテナを車内に設置している。**  
→ 車内にGPSアンテナを取り付けると、受信しにくくなり、電波状態によっては自車位置を誤って表示することがあります。受信状態が良くない場合は、車外に取り付けてください。

■ **より正確に表示させたい場合は**  
→ 別売の自立航法ユニット (CY-SG50D) をご利用ください。(操作編: 「他の機器 (別売品) と組み合わせて使う」)