


# 地図の見かたと操作を覚えよう


## 地図を傾けるには (3D調整)

スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップの傾きを切り替えることができます。  
(※34~35ページ)

**1** 方位マーク(📍)にタッチする。

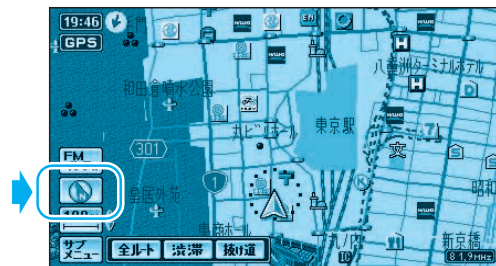


**2** 3D調整 にタッチする。

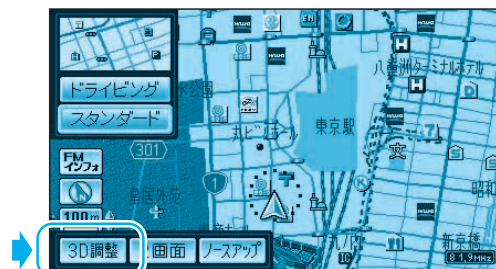

**3** 矢印(↑↓)にタッチする。

- ↑ : 傾きが大きくなる
- ↓ : 傾きが小さくなる

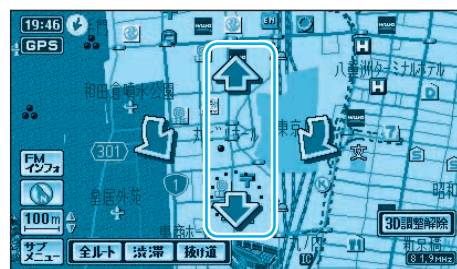

**4** 調整が終わったら、3D調整解除 にタッチする。

- 調整を終了します。



### お知らせ

- ドライビングバーチャルシティマップのときは、ビルが立体的に表示されます。(縮尺: 10m~100m)
- サテライトマップを傾けることはできません。



## 地図を回転するには

スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップを回転させることができます。  
(※34~35ページ)

**1** 方位マーク(📍)にタッチする。




**2** 3D調整 にタッチする。




**3** 矢印(↻↺)にタッチする。

- ↻ : 地図が時計回りに回転する
- ↺ : 地図が反時計回りに回転する

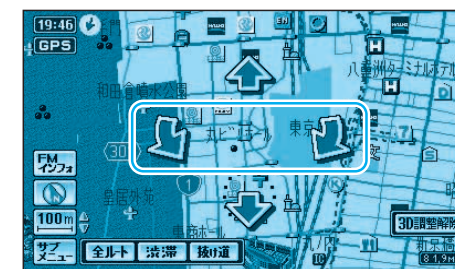

**4** 調整が終わったら、3D調整解除 にタッチする。

- 調整を終了します。

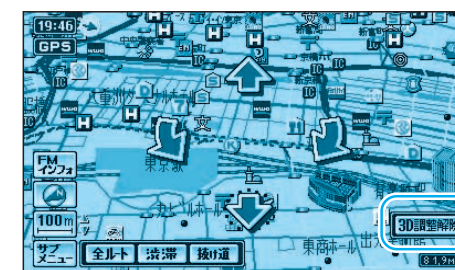

リモコンで操作するには



- ② : 傾きが大きくなる
- ⑤ : 2D (スタンダードビュー) と 3D (バーチャルビュー) が切り替わる
- ⑧ : 傾きが小さくなる
- ④ : 地図が時計回りに回転する
- ⑥ : 地図が反時計回りに回転する