


地図の見かたと操作を覚えよう

地図を動かすには（スクロールする）


1 画面にタッチする。

- タッチした地点が画面の中心になり、カーソル(📍)が表示されます。* (地図モード画面)
- **サブメニュー** にタッチして、「行き先設定」や「ポイント登録」などができます。(☞40ページ)

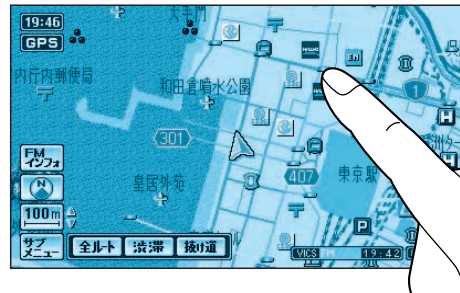

2 スクロールしたい方向をしばらくタッチする。

- タッチしているあいだ、スクロールし続けます。(連続スクロール)*
- ※走行中に操作した場合は、タッチした方向に一定の長さだけスクロールして止まります。

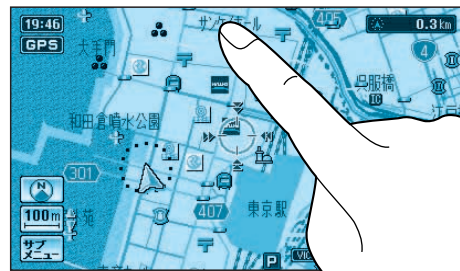

カーソルの位置を微調整するには

3 低速スクロール(低速2カール)にタッチする。

- カーソル(📍)の位置の微調整ができます。



4 矢印(↑↓←→)にタッチし、画面の位置を調整する。

- **低速解除** にタッチすると、低速スクロールが解除されます。



お知らせ

- 地図モード画面で **戻る** を押すと、ノースアップに切り替わります。
- 地図モード画面で地図の向き・縮尺・種類を切り替えても、**現在地** を押すともとの設定に戻ります。
- リモコンで低速スクロールはできません。



地図の種類を切り替えるには

1 方位マーク(📍)にタッチする。



2 地図の種類を選ぶ。


- 選んだ地図に切り替わります。(☞34ページ)

ビューサブメニュー



お知らせ

- 地図表示設定で「表示しない」に設定した地図も、この操作で表示できます。(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)
- 違う地図に切り替えるタイミングによって一部の地図が表示されない場合があります。
- 走行中の道路の種類や地域によって、表示される地図は異なります。

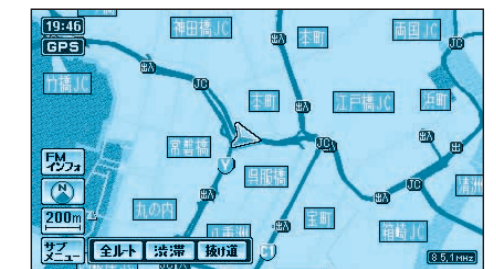

リモコンで操作するには



- **決定** を押すと、ビューサブメニューが表示されます。
- **決定** で選んで、押し決定します。