

テレビを見る

走行中は、テレビやDVDビデオの映像は表示されません。
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

1 モードを押して、TV画面に切り替える。

- 押すごとに切り替わります。
ナビ画面→TV画面→(VTR画面※1)
↑ (カメラ※2) ↓

※1 「ビデオ入力」を「する」にしている場合のみ、表示されます。

※2 「カメラ入力」を「する」にしている場合のみ、表示されます。
(※操作編：「音声/映像の設定を変える」)



2 チャンネルを記憶させる。

- ① 画面をタッチする。
 - ② **オート** を1秒以上タッチする。
- 受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(オートメモリー)



3 チャンネルを選ぶ。

- 記憶されたチャンネルに切り替わります。
- 1秒以上押し、受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(オートメモリー)
- 1チャンネルずつ切り替わります。(手動選局)
- 1秒以上押し、受信できるチャンネルで止まります。(シーク選局)




4 音量を調整する。

- 音量
- ↑ 大きくなる
 - ↓ 小さくなる

お知らせ

- 音量は、モード [ナビゲーション、DVDビデオ、TV、VTR、MOVIE(動画再生)] ごとに記憶されます。
- 音声/ビデオ入力端子やFMトランスミッターで音声を聞いている場合は、オーディオ側で音量を調整してください。
- TV画面を表示中に **行き先** → **アスペクト切替** を押し、画面の縦横比 (アスペクト) を切り替えることができます。(※操作編：「音声/映像の設定を変える」)

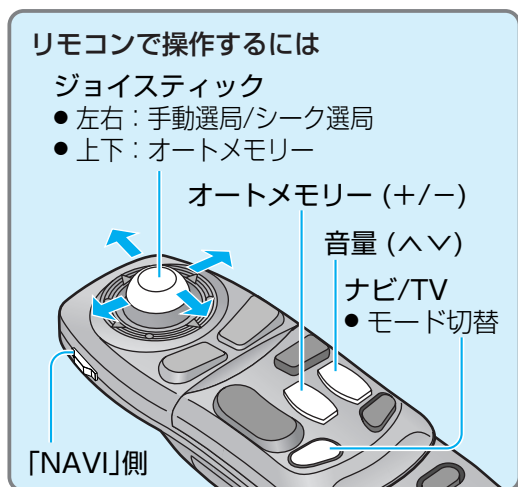


DVDビデオを見る

準備


- ① 地図ディスクを取り出し、DVDビデオを入れる。
 - ② 警告画面の注意事項を確認して、**確認** にタッチする。
- DVDの再生が始まります。
 - DVDの再生が始まらないときは、**モード** を押し、DVD画面に切り替えてください。

DVDビデオ再生中に、画面にタッチする。

- タッチキーが表示されます。

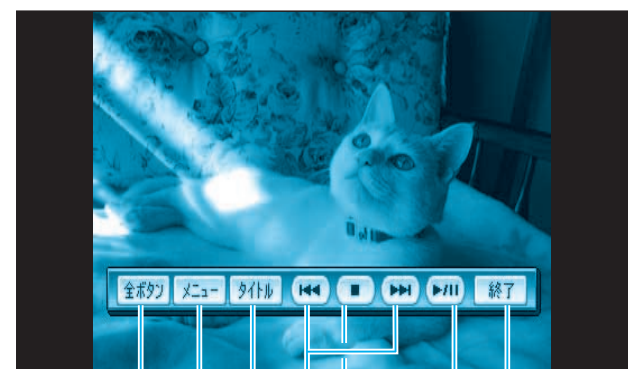

- DVDメニューを表示
- タイトルメニューを表示
- 頭出し
- 停止
- 再生/一時停止
- タッチキー消去
- すべてのタッチキーを表示

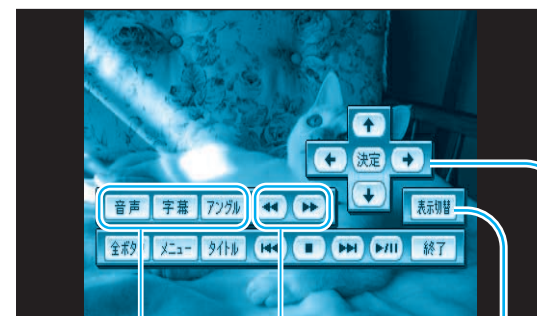

- 音声言語/字幕言語/アングルを切り替える。
- タッチキーの表示位置を切り替える。
- タイトルメニュー/DVDメニューの項目を選択・決定する。

頭出しする

- **頭出し** にタッチする

- DVDビデオ再生中は、タイトルをまたいで頭出しできない場合があります。

一時停止する

- 再生中、**一時停止** にタッチする

- 通常の再生に戻すには再度 **一時停止** にタッチする。

再生を止める

- **再生を止める** にタッチする


- 止めたところから再生するには(続き再生機能) **再生** にタッチする。
- ディスクの先頭から再生するには
 - ① 再度 **再生を止める** にタッチする。
 - ② **再生** にタッチする。

早戻し/早送りする

- **早戻し/早送り** にタッチする

- タッチすることにより、速さが切り替わります。1.5倍速 ↔ 10倍速
- 通常の再生に戻すには **再生** にタッチする。

リモコンで操作するには

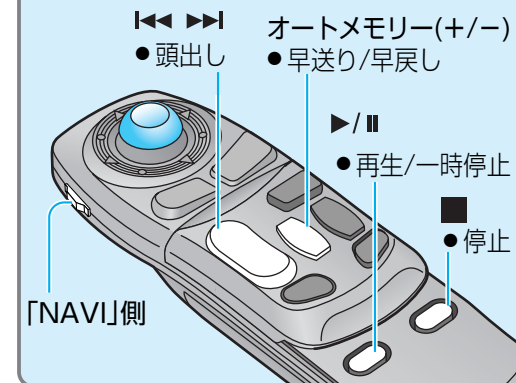

静止画を見る

静止画データについて、詳しくは「データ作成時の留意点:静止画データ(JPEG)」をご覧ください。
(P71ページ)

準備 静止画データを保存したSDメモリーカードを本機に入れる。

1 メニュー画面 **ツタガシ** から、



を選ぶ。

2 **アルバム表示** を選ぶ。

3 **ファイルを選ぶ。**

※詳しくは、操作編：「静止画データを表示する」をご覧ください。

- 静止画が表示されます。



■ 操作のしかた



● 静止画の回転



● 静止画の名前を表示

● 前の静止画/次の静止画へ

動画を見る

走行中は、動画再生の映像は表示されません。
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

動画データについて、詳しくは「データ作成時の留意点:動画データ(MPEG4)」をご覧ください。
(P71ページ)

準備 動画データを保存したSDメモリーカードを本機に入れる。

1 メニュー画面 **ツタガシ** から、




を選ぶ。


2 **ファイルを選ぶ。**

- 動画が再生されます。
- 画面にタッチするか、リモコンの **決定** を押すとタッチキー(パネル)が表示されます。

※詳しくは、操作編：「動画データを再生する」をご覧ください。

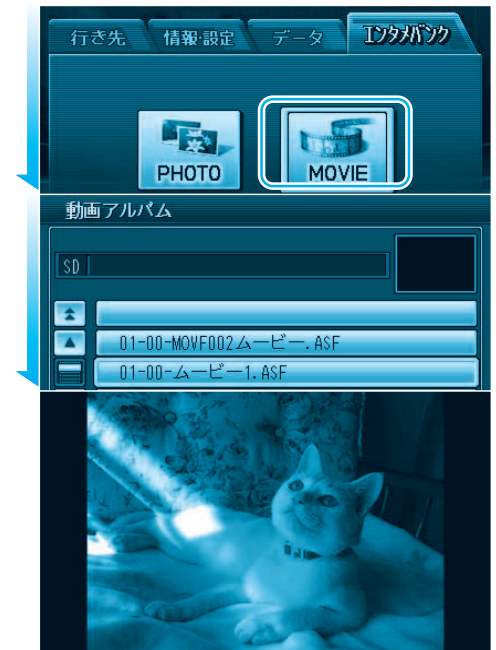

■ パネルの操作のしかた

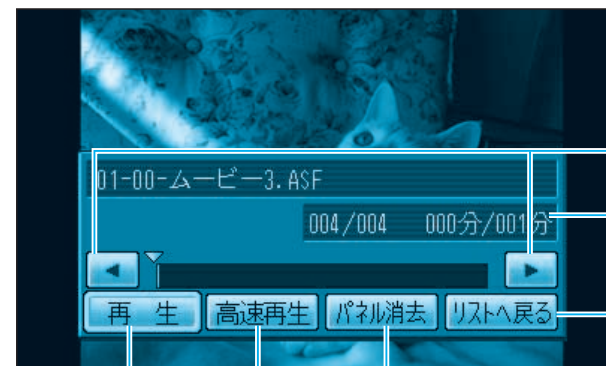

● 再生位置を調整します。

● ファイル数と再生時間(秒は表示されません)

● リストに戻ります。

- 再生を開始します。
- 早送りします。
- パネルを消去します。
- **パネル表示** を選ぶと、再表示します。

● 静止画を見る

● 動画を見る

AV基本