

# テレビを見る

走行中は、テレビやDVDビデオの映像は表示されません。  
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

## 1 モードを押して、TV画面に切り替える。

- 押すごとに切り替わります。  
ナビ画面→TV画面→(VTR画面※1)  
↑ (カメラ※2) ↓

※1 「ビデオ入力」を「する」にしている場合のみ、表示されます。

※2 「カメラ入力」を「する」にしている場合のみ、表示されます。  
(※操作編：「音声/映像の設定を変える」)




## 2 チャンネルを記憶させる。

- ① 画面をタッチする。
  - ② **オート** を1秒以上タッチする。
- 受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(オートメモリー)



## 3 チャンネルを選ぶ。

- 記憶されたチャンネルに切り替わります。
- 1秒以上押し、受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(オートメモリー)
- 1チャンネルずつ切り替わります。(手動選局)
- 1秒以上押し、受信できるチャンネルで止まります。(シーク選局)

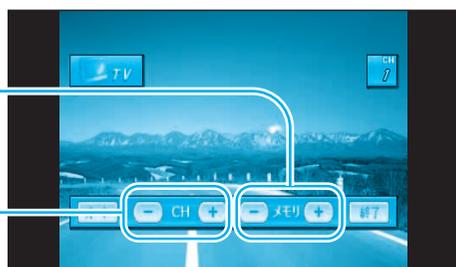


## 4 音量を調整する。

- 音量
- ↑ 大きくなる
  - ↓ 小さくなる

### お知らせ

- 音量は、モード [ナビゲーション、DVDビデオ、TV、VTR、MOVIE(動画再生)] ごとに記憶されます。
- 音声/ビデオ入出力端子やFMトランスミッターで音声を聞いている場合は、オーディオ側で音量を調整してください。
- TV画面を表示中に **行き先** → **アスペクト切替** を押し、画面の縦横比 (アスペクト) を切り替えることができます。(※操作編：「音声/映像の設定を変える」)

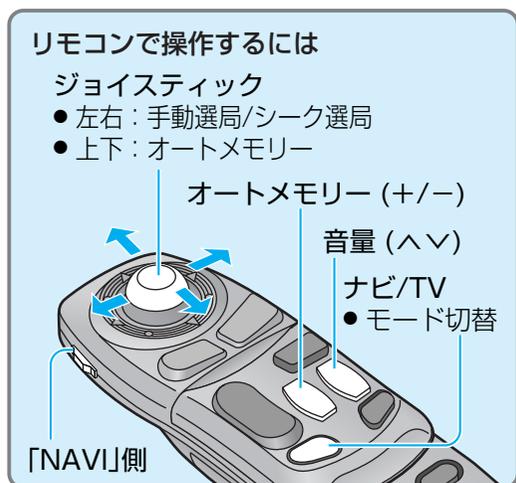


# DVDビデオを見る

## 準備

- ① 地図ディスクを取り出し、DVDビデオを入れる。
  - ② 警告画面の注意事項を確認して、**確認** にタッチする。
- DVDの再生が始まります。
  - DVDの再生が始まらないときは、**モード** を押し、DVD画面に切り替えてください。

## DVDビデオ再生中に、画面にタッチする。

- タッチキーが表示されます。

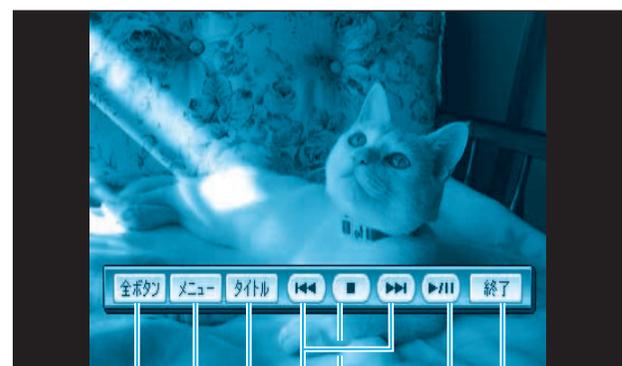

- DVDメニューを表示
- タイトルメニューを表示
- 頭出し
- 停止
- 再生/一時停止
- タッチキー消去
- すべてのタッチキーを表示



- 音声言語/字幕言語/アングルを切り替える。
- タッチキーの表示位置を切り替える。
- タイトルメニュー/DVDメニューの項目を選択・決定する。

## 頭出しする

- **⏮ ⏭** にタッチする

- DVDビデオ再生中は、タイトルをまたいで頭出しできない場合があります。

## 一時停止する

- 再生中、**⏸** にタッチする

- 通常の再生に戻すには再度 **⏸** にタッチする。

## 再生を止める

- **■** にタッチする

- 止めたところから再生するには(続き再生機能) **⏮** にタッチする。
- ディスクの先頭から再生するには
  - ① 再度 **■** にタッチする。
  - ② **⏮** にタッチする。

## 早戻し/早送りする

- **⏮ ⏭** にタッチする

- タッチすることにより、速さが切り替わります。1.5倍速 ↔ 10倍速
- 通常の再生に戻すには **⏮** にタッチする。

## リモコンで操作するには

