


■こんなときは、故障ではありません。

映像がゆれる。 映像が2重3重になる。 (雑音が出る)	<ul style="list-style-type: none"> ビルとビルの間/送電線の付近/山かげ/電車の近くなどを車が通過した。 車の上空を航空機が通過した。
映りが悪くなる。 色が出たり消えたりする。 (雑音が出る)	<ul style="list-style-type: none"> 山や木立のかげになっている。 放送局から遠く、電波が弱い。
色模様が出る。 色が消える。 (音は正常)	<ul style="list-style-type: none"> ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くなどを通過した。 車内で無線機を使用した。
画面にはん点が出る。 (音は正常)	<ul style="list-style-type: none"> 自動車/バイク/高圧線/ネオンサインなどの近くなどを車が通過した。
赤、青または緑の点が表示される。	<ul style="list-style-type: none"> 液晶ディスプレイ特有の現象。
テレビやDVDビデオの画面が突然暗くなった。 (明るくなった)	<ul style="list-style-type: none"> 昼夜切替が「自動切替」になっている。(※操作編:「利用に応じた設定に変える」) 夕方に使用したために、昼画面から夜画面に切り替わった。 (早朝に使用したために、夜画面から昼画面に切り替わった。)

地図ディスクを使用中に下記のような操作をすると、本機が正しく動作しない場合があります。

※SD覚えてルート中は、テレビに切り替えて走行しても、本機は正しく動作します。

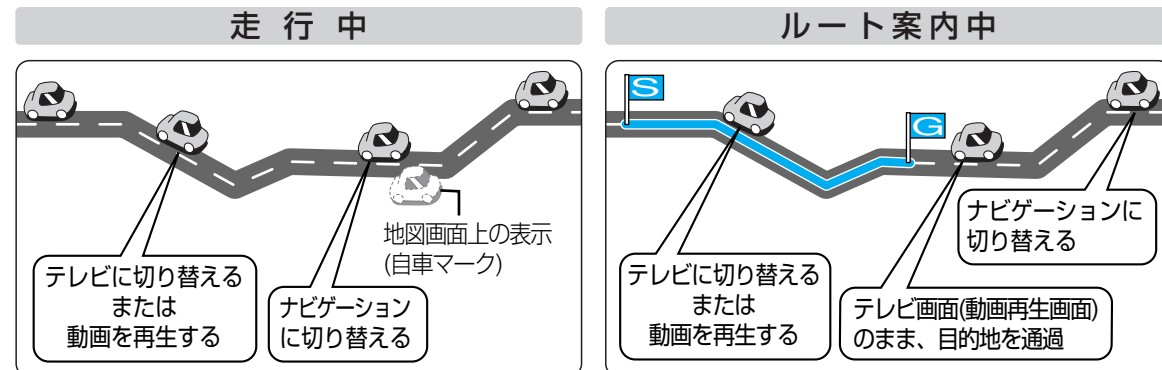

- テレビに切り替えたまま(または動画再生画面のまま)しばらく走行して、ナビゲーションに切り替えた場合、自車位置が正しく表示されない場合があります。
→そのまましばらく走行すると、マップマッチングやGPS衛星からの情報を利用して現在位置が自動的に補正されます。
- ルート案内中にテレビに切り替えて(または動画を再生して)、そのまま走行した場合は、目的地に到着しても、ルートが消去されません。(次回ナビゲーションに切り替えたとき、目的地までのリルートを行います。)
→メニュー画面「行き先」から「ルート編集・確認」、**ルートの消去**を選んで、ルートを消去してください。

症状	原因と処置	ページ
タッチパネル/リモコンを操作しても、動作しない。	<ul style="list-style-type: none"> ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。 	操作編
再生中に小さい音が聞き取りにくい。	<ul style="list-style-type: none"> 「DR COMP」の設定を、「MINIMUM」に設定してください。 	操作編
字幕言語/音声言語/アングルが切り替わらない。	<ul style="list-style-type: none"> 複数の字幕/音声/アングルが記録されていないディスクでは、切り替えられません。 →DVDメニューなどで切り替えられるディスクもあります。または、特定の映像のみアングルなどが切り替えられる場合もあります。ディスクの説明書をご覧ください。 	—
設定した字幕言語/音声言語に切り替わらない。	<ul style="list-style-type: none"> 設定した字幕/音声/アングルが記録されていないディスクでは、切り替わりません。 →DVDメニューなどで切り替えられるディスクもあります。ディスクの説明書をご覧ください。 	—
メニュー画面のメッセージが希望の言語にならない。	<ul style="list-style-type: none"> メニュー言語の設定を確認してください。 	操作編
ディスクを入れても音が出ない。 (再生できない)	<ul style="list-style-type: none"> ディスクを正しい面に入れなおしてください。 再生できるディスクを使用してください。 別売のデジタルサラウンドプロセッサCY-AC300Dを接続したときは、ディスク挿入後、またはDVDソースに切り替えたあとに、フォーマットが識別される少しの間、音がとぎれることがあります。 	20 70 —
音質が悪い。(音がとぶ)	<ul style="list-style-type: none"> ディスクの汚れをクリーニングしてください。 本機の取り付けを確認してください。 →振動しないようにしっかりと、取り付けてください。 	72 取付説明書