

本書と、別冊の「準備・基本編」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



はじめにお読みください。

準備・基本編

準備から基本操作までとナビゲーションの使いかたをかんたんに説明しています。




操作編

- ナビゲーションの操作方法
 - テレビ/DVDビデオを見る
 - SDメモリーカードを使う
 - SD覚えてルートを使う
- を説明しています。

読みたいところを探すときに、ご利用ください。

- もくじ 3~5
- さくいん (メニュー一覧から) 138
- さくいん (50音順) 140

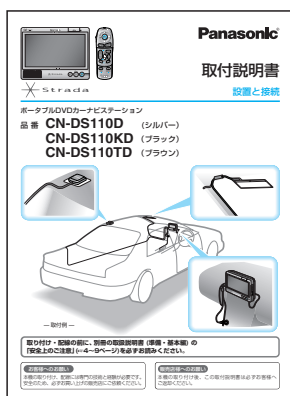

設置と接続 (取付説明書)

- 取り付けかた
 - 配線のしかた
 - 取り付け・配線の確認
- を説明しています。

安全のため、取り付けと配線は、専門技術者に依頼してください。

まず
確認してください

すぐ
使いたいとき

もっと
使いこなしたいとき

もし
必要なときに

もくじ 3

確認する 6

設定する 8

行き先までのルートを作るには 10

行き先を探す 12

ルートを編集する 24

ルートを確認する (全ルート画面) 28

ルート探索について 32

ルート案内中に 36

登録する 46

 ビックス

 VICS 58

ナビゲーション設定 68

テレビを見る 84

DVDビデオを見る 86

音声/映像の設定を変える 94

SDメモリーカード 100

SD覚えてルート 110

他の機器 (別売品) と組み合わせて使う 114

ナビゲーションシステムとは 120

地図データベースについて 126

VICSについてのお問い合わせ 132

ジャンル一覧表 135

さくいん (メニュー一覧から) 138

さくいん (50音順) 140

確認する

ルートを作る

ルート案内中

登録する

VICS

ナビゲーション設定

テレビ/DVD

SDメモリーカード

別売品

必要なときに