



# ルートを編集する

## 経由地を追加・変更・消去する

1 「詳細ルート設定画面」から  
1 (経由地) を選ぶ

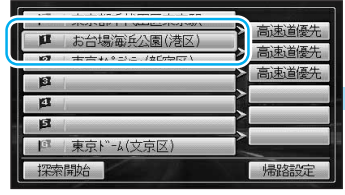

2 追加 変更 消去 の  
いずれかを選ぶ

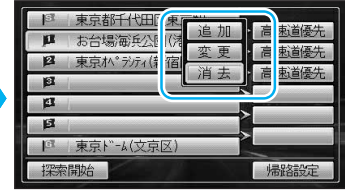


- 追加 : 選んだ経由地の前に新たに経由地を追加する。
- 変更 : 選んだ経由地を別の場所に変更する。
- 消去 : 選んだ経由地を消去する。

**お知らせ**


- 経由地設定は、目的地を設定してから行ってください。
- 経由地を5地点設定しているときは、追加できません。
- この画面からルートを探ると、すでに通過した経由地も通るルートを探します。すでに通過した経由地がある場合は、消去してください。

## 通りたい道路を選ぶ


1 「詳細ルート設定画面」から  
道路区間を選ぶ

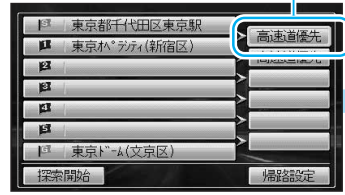


2 高速道優先、一般道優先  
優先道路 のいずれかを選ぶ

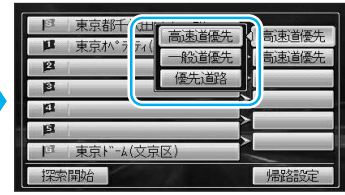

3 優先道路 を選んだ場合、  
高速 有料 国道 の  
いずれかを選ぶ



4 リストから  
通りたい道路を選ぶ




**お知らせ**

- 優先道路を設定しても、大きく遠回りになる場合は、優先道路を通らないルートを探る場合があります。そのときは通りたい優先道路上に経由地を設定してください。


## 帰り道を設定する

目的地に到着後、出発地に戻りたい場合に設定します。


1 「詳細ルート設定画面」から  
帰路設定 を選ぶ

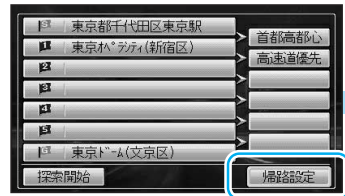

2 探索開始 を選ぶ

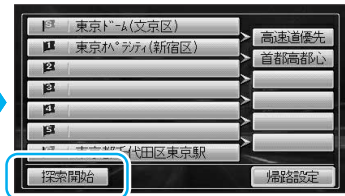

● 出発地と目的地が入れ替わります。

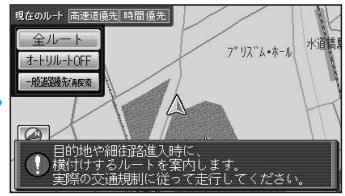

● ルート探索を開始します。

**お知らせ**

- 経由地の順番も入れ替わります。ただし、高速道路の入口・出口・SA・PAの場所は入れ替わりません。高速道路の入口・出口・SA・PAなどを経由地に設定している場合は、手動で設定しなおしてください。

ルートを作る  
ルートを編集する