

# VICS情報を見る

## 受信する FM放送局を選ぶ

VICS情報を提供している放送局を選局してください。

### ■放送局リストから選ぶ

- 1 メニュー画面「情報・設定」から「FM文字放送」を選ぶ



- 「FM受信状態画面」が表示されます。

- 2 「放送局」を選ぶ



- 受信可能なFM放送局のリストが表示されます。

- 3 受信したい放送局を選ぶ



### 放送局リストの見かた

**VICS** : VICS情報を提供している放送局 (FM-VICSはNHK放送局から提供されています。)


**多重** : FM文字多重放送を提供している放送局

### ■受信状態によって放送局を自動的に切り替える (ネット選局)

- 1 FM受信状態画面から「チューナー設定」を選ぶ



- 2 「する」または「しない」を選ぶ

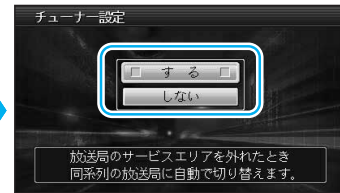

- 通常は「する」を選んでください。

### お知らせ

- 放送局は、周波数で選ぶこともできます。

「周波数」を選び、



手動で選局

決定

自動で選局

### お願い

- 放送局を選んだあと、受信状態を確認してください。(p.67ページ)

### ■SD覚えてルート時のVICS案内について

SD覚えてルート時 (p.110ページ)、テレビの音声を聞きながらナビゲーションを使っている場合は、FM-VICSの情報を受信できません。

## VICS情報をメニュー画面から見る

文字情報 (レベル1)、図形情報 (レベル2)、所要時間を見ることができます。

ビーコンによるVICS情報を受信するには、別売のVICSビーコンユニットが必要です。

- 1 メニュー画面「情報・設定」から「VICS情報」を選ぶ



- 2 見たい項目を選ぶ



- 受信していないときは、「未受信」と表示されます。

- 3 見たい情報の番号を選ぶ

(例: FM多重 文字情報 1. 渋滞)

