

利用に応じた設定に変える

ナビゲーション設定を登録する

(モードセレクト/ユーザー登録)

お好みの設定（現在の設定）内容を登録できます。（最大3件まで）

① メニュー画面「情報・設定」から「ナビゲーション設定」を選ぶ



② 「モードセレクト」を選ぶ



③ 「ユーザー登録」を選ぶ



④ ①～③を選ぶ




⑤ 名称を入力し、「完了」を選ぶ



● 現在の設定内容が登録されます。

■ ユーザー登録した設定を解除（削除）するには



① 上記手順③で「登録解除」を選ぶ

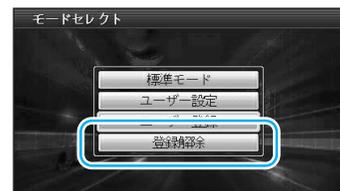

② 解除するモードを選ぶ



③ 「確認」を選ぶ

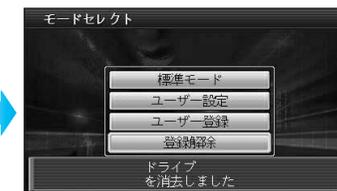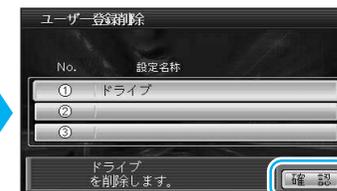

お知らせ

- 「地図表示設定」の「ランドマークセレクト」と「システム設定」の全項目は、ユーザー設定に登録できません。（前の設定値のままとなります）
- おぼえのために、設定内容を記入してください。（P.82ページ）

ユーザー登録した設定に切り替える

(モードセレクト/ユーザー設定)


① ナビゲーション設定画面から「モードセレクト」を選ぶ



② 「ユーザー設定」を選ぶ



③ ①～③を選ぶ

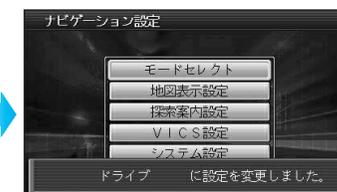

● 選んだモードに切り替わります。

標準モードに切り替える

(モードセレクト/標準モード)


地図表示設定※、探索・案内設定、VICs設定が、お買い上げ時の設定に切り替わります。

※「ランドマークセレクト」を除く

① ナビゲーション設定画面から「モードセレクト」を選ぶ



② 「標準モード」を選ぶ

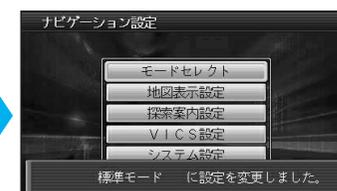

お知らせ

- 「システム設定」は、「標準モード」を選択してもお買い上げ時の設定に戻りません。