

テレビを見る

車内でテレビを見るとき、電波の受信状態が悪く、テレビの映りがよくない場合は、別売のダイバーシティアンテナ (CL-T70D/CL-T80D/CL-T90D) をご利用ください。

テレビ画面に切り替える

1 モード を押す



- 押すごとに、モード (画面) が切り替わります。


ナビ画面 → テレビ画面 → VTR画面※1
↑ カメラ画面※2

2 チャンネルを記憶させる





- 下記参照

3 チャンネルを選ぶ

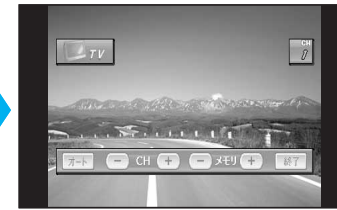

- 下記参照

4 音量を調整する

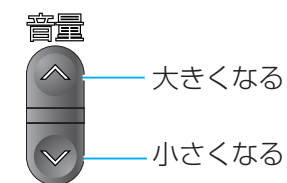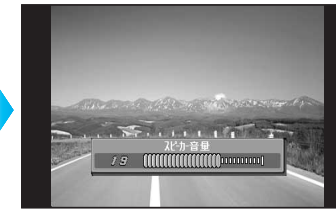

お知らせ

- 地図ディスクを挿入しなくても、テレビを見ることはできます。
 - テレビの音声はモノラルです。
 - ※1 ビデオ入力が「する」に設定されている場合のみ (※96ページ)
 - ※2 カメラ入力が「する」に設定されている場合のみ (※96ページ)
- 接続方法によっては、カメラ画面に切り替えてもカメラの画像が表示されず、シフトレバーを「リバース(R)」に入れたときのみ表示される場合があります。

チャンネルを選ぶ

■チャンネルを記憶させて選ぶ (オートメモリー)

1 画面の一部をタッチして、メニューを表示させる



2 オート を 1秒以上タッチする



- 受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)

3 記憶されたチャンネルを選ぶ



- 記憶したチャンネルに切り替わります。
- 1秒以上タッチすると、もう一度チャンネルを記憶しなおします。

お知らせ

- 記憶されたチャンネルは、操作するたびに更新されます。
- 電波状況により、映らない (画質が悪い) チャンネルが記憶されることもあります。
- 受信できるチャンネルが見つからないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。
- 10キーでチャンネル番号を入力して選ぶこともできます。

リモコン操作の場合

ジョイスティック

- 左右：手動選局/シーク選局
- 上下：オートメモリー

オートメモリー (+/-)

- 1秒以上押すと、チャンネルを記憶


音量 (▲/▼)

ナビ/TV

- モード切替

操作切替スイッチ

- 通常は「NAVI」側で使用してください。
- SD覚えてルート中にテレビの操作をするときは「AV」側に切り替えてください。

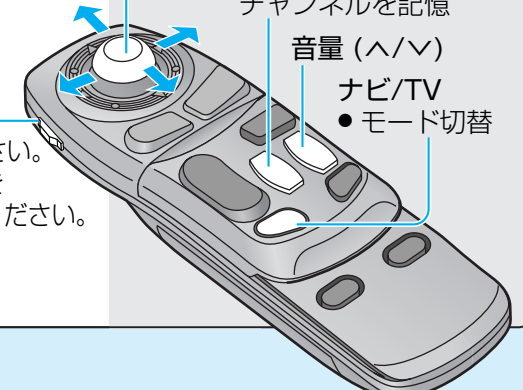

■チャンネルをひとつずつ選ぶ (手動選局)

1 画面の一部をタッチして、メニューを表示させる



2 1チャンネルずつ切り替える



- 1秒以上タッチすると、選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

走行中は、テレビの映像は表示されません。

安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

右は、走行中の画面例です。



走行中は音声でお楽しみください。