


DVDビデオを再生する

- 再生できるディスクについては、準備・基本編をご覧ください。

準備


- 安全な場所に停車して、地図ディスクを取り出してください。
(準備・基本編:「準備・確認」)
取り出した地図ディスクは、ケースに入れて保管してください。

1 DVDビデオを本機に入れる

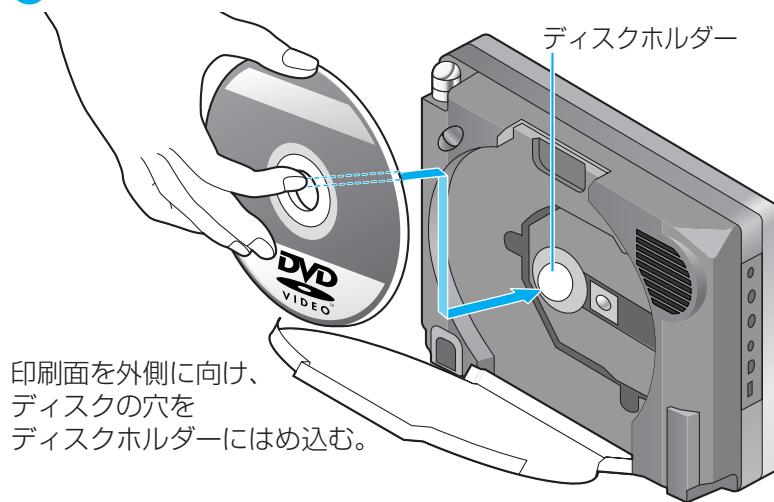


走行中は、DVDの映像は表示されません。安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

走行中の画面例

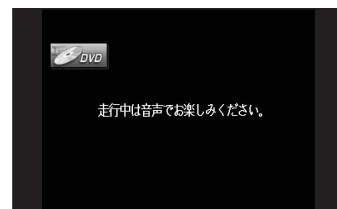

2 DVDビデオを再生する

- 車のエンジンをかける、またはACCに入れる
- 本機の電源を入れる
- 警告表示画面が表示されたら、**確認**を選ぶ

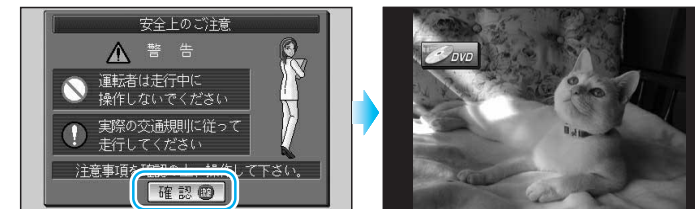

- DVDの再生が始まります。
- DVDの再生が始まらないときは、**戻る**を押してDVD画面に切り替えてください。

お知らせ

- ディスクの出し入れについて、詳しくは準備・基本編:「準備・確認」をご覧ください。
- フォーマットが識別される少しの間、音声・映像がとぎれることがあります。
- 別売のデジタルサラウンドプロセッサCY-AC300Dを接続したときは、ディスク挿入後またはDVDに切り替えたあとに、フォーマットが識別される少しの間、音がとぎれることがあります。
- ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しないものがあります。
(「Q」が表示されます。)
詳しくは、ディスクのジャケットなどをお読みください。

お願い

「ディスク・SDメモリーカードの取り扱い」をよくお読みください。(準備・基本編)

- 特殊形状のディスクやディスクアクセサリは使用しない。
- シール・ラベル・テープなどを貼り付けたディスクは使用しない。
- 破損・変型したディスクは使用しない。
- 粗雑なディスク(バリの有るディスクなど)は使用しない。