

走行中は、DVDビデオの映像を見ることができません。
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

DVDビデオの 基本再生

DVDビデオ再生中に、
画面にタッチする



● タッチキーが表示されます。




● タッチキーを消去する。

● タイトルメニューを表示する。(90ページ)

● DVDメニューを表示する。(90ページ)

● すべてのタッチキーを表示

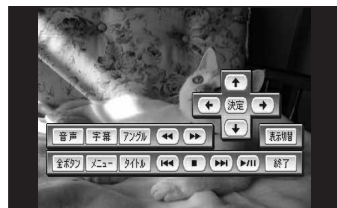

● DVDメニュー/タイトルメニューの項目を
選択・決定する。(90ページ)

● タッチキーの表示位置を切り替える。(91ページ)

● 音声言語/字幕言語/アングルを切り替える。(90ページ)

頭出しする

◀◀ ▶▶ にタッチする

- タイトル1の最終チャプターからタイトル2の先頭チャプターのように、タイトルをまたいでの頭出しはできない場合があります。

一時停止する

再生中、▶|| にタッチする

- 通常の再生に戻すには
再度 ▶|| にタッチする。

再生を止める

■ にタッチする

- 止めたところから再生するには
(続き再生機能)
▶|| にタッチする。
- ディスクの先頭から再生するには
①再度 ■ にタッチする。
② ▶|| にタッチする。

早戻し/早送りする

◀◀ ▶▶ にタッチする

- 押すごとに、速さが切り替わります。
1.5倍速 ↔ 10倍速
- 通常の再生に戻すには
▶|| にタッチする。

リモコン操作の場合



- 頭出し オートメモリー(+/-)
- 早送り/早戻し



- 再生/一時停止



- 停止

操作切替スイッチ

- 通常は「NAVI」側で使用してください。
- SD覚えてルート中にDVDの操作をするときは「AV」側に切り替えてください。

