


# 他の機器(別売品)と組み合わせて使う

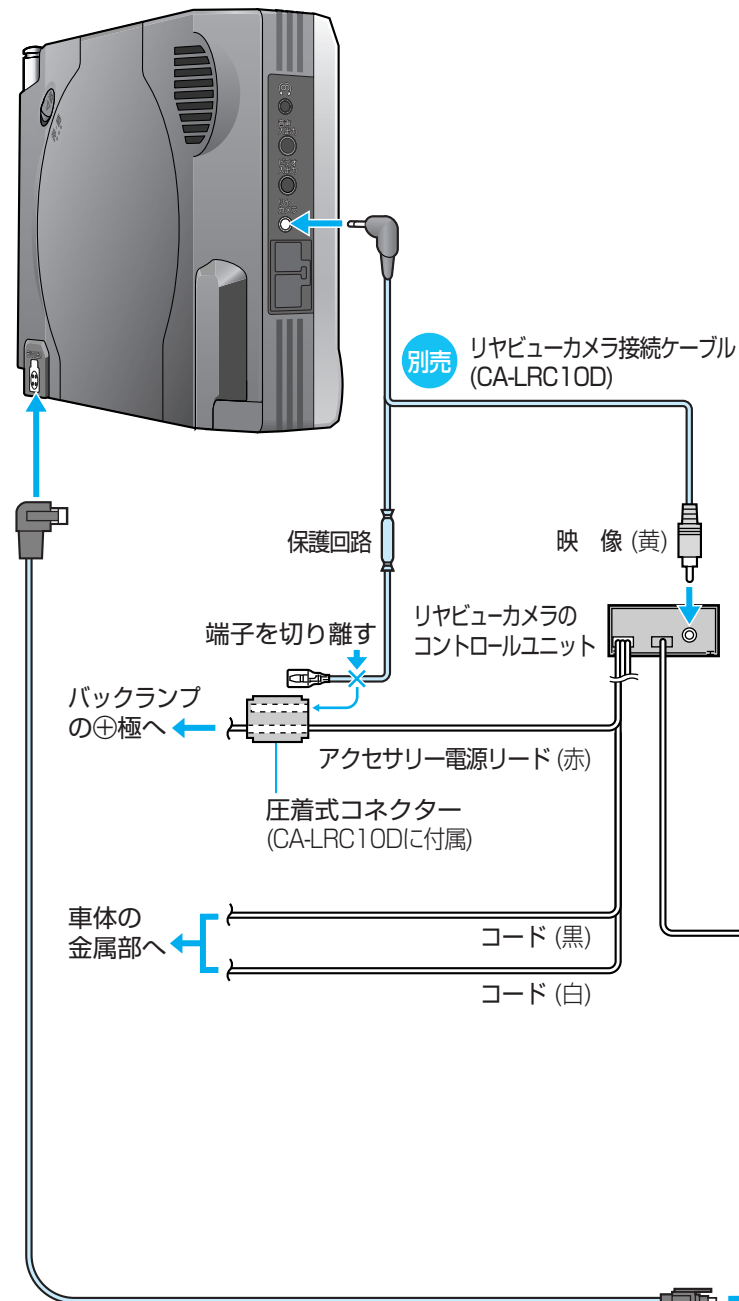

## FMトランスミッターを使う

カーオーディオ (FMラジオ)



カーオーディオをFMラジオに切り替え、周波数をFMトランスミッターの設定にする。

- 本機の音声、FMラジオから出力されます。(周波数を変更するには 96ページ)
- 「本体スピーカー出力」を「ナビ音声専用」に設定してください。(96ページ)
- 「DR COMP」を「MINIMUM」に設定してください。(98ページ)

カーオーディオから出力される音声について

- テレビの音声はモノラルです。
- DVDビデオの音声はステレオです。

### お願い

- 音量は、カーオーディオ側で調整してください。
- FMトランスミッターの周波数がFM文字多重放送の放送局と周波数が同じとき(または、0.1 MHzしか差がないとき)は、周波数を変更してください。(96ページ)
- 混信をさけるために、FMトランスミッターを使用しないときは、「しない(OFF)」にしてください。(96ページ)

### お知らせ

- 取り付けの状態や使用状況、車のFMラジオのアンテナの位置によっては、FMトランスミッターの信号が受信しにくい(音声に雑音が入る)場合があります。

## 車載用カメラに切り替える

- 必ず「カメラ入力」を「する」に設定してください。(96ページ)

別売 車載用カラーカメラ (TW-CC180Bなど)



車のチェンジレバーを「R (リバース)」に入れる


- カメラの映像が表示されます。
- モードをカメラに切り替えたときも、表示されます。




### お願い

- 車両をバックさせる際には、必ず目視でも確認してください。

実際の視野

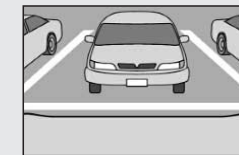


カメラの視野

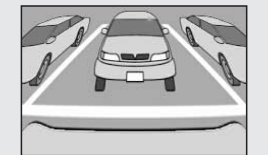

- 接続のしかたはカメラの機種によって異なります。カメラの取扱説明書も併せてよくお読みください。

## ドルビーデジタル5.1chを楽しむ


別売 デジタルサラウンドプロセッサ (CY-AC300D)

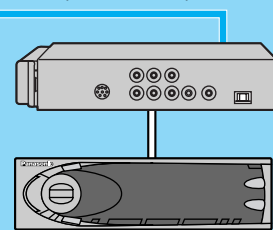

(コントロールユニット)

- DVDビデオの再生時、ドルビーデジタル5.1chの音声を楽しむことができます。


別売 4チャンネルブリッジャブルパワーアンプ(CY-M9054D)



サブウーファー



センタースピーカー



(左)

(右)

(左)

(右)

別売 パワード・サブウーファー/センタースピーカーキット (CJ-PS1200KD)


別売 フロントスピーカー

別売 リアスピーカー

別売 デジタル音声接続用光ファイバケーブル (CA-LRD60D : 6 m/CA-LRD30D : 3 m)


- 傷つけたり、破損するようなこと(ドアなどに挟む、重いものを上に置くなど)はしないでください。
- 急な角度に折り曲げないでください。

# 他の機器(別売品)と組み合わせて使う

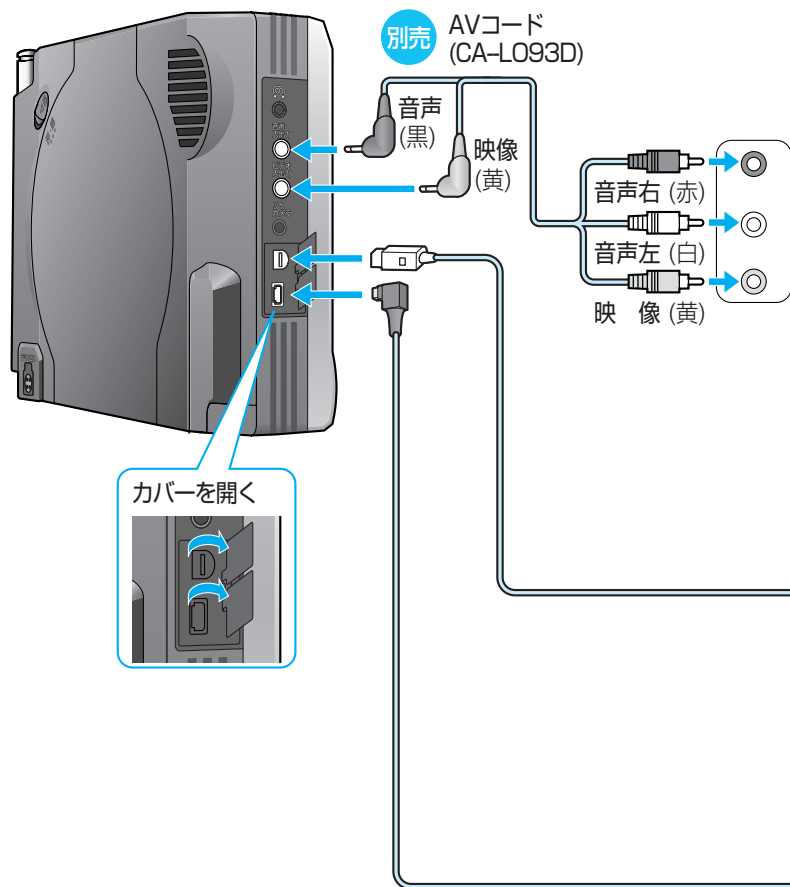

## ビデオカメラなどを接続する

市販 ビデオカメラ



- 必ず「ビデオ入力」を「する」に設定してください。(※96ページ)

**モード** を押して、VTR画面に切り替える。

- 本機のモニターに、車載用ビデオなどの映像が表示されます。
- 本機に内蔵のスピーカーから出力される音は、モノラルです。
- VTR画面のアスペクト・明るさ・色合いは、テレビ画面と同じになります。

### お願い

- AVコードを使って本機とカーオーディオを接続しないでください。ノイズが発生する場合があります。

## 自立航法ユニットを接続する

別売 自立航法ユニット (CY-SG50D)



自車位置をより正確に表示できます。

- GPS信号を受信しにくい場所(※120ページ)でも、車速パルスやジャイロの情報をもとに方位や位置を検出し、現在地を表示します。

### お願い

- 自立航法ユニットのコードを抜き差しするときは、必ず本機の電源を切った状態で行ってください。
- 取り付け後、「拡張ユニット情報」画面で正しく取り付けられているか確認してください。(※取付説明書)

## VICSビーコンユニットを接続する

別売 VICSビーコンユニット (CY-TBX55D)



電波/光ビーコンからVICS情報を受信できるようになります。


- 電波/光ビーコンからのVICS情報については、「VICS情報を見る」(※58ページ)をご覧ください。

### お願い

- 取り付け後、「拡張ユニット情報」画面で正しく取り付けられているか確認してください。(※取付説明書)

## ダイバーシティアンテナを接続する


別売 ダイバーシティアンテナ (CL-T70Dなど)

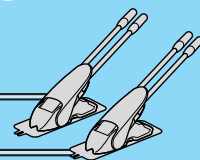

車内でテレビを見るときに、付属のフィルムアンテナに比べて受信状態が安定します。

- 必ず、ダイバー設定を「ON」に設定してください。(※96ページ)


リアウィンドウ(室外)取付型 (CL-T70D)

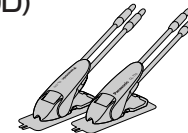

リアウィンドウ(室内)取付型 (CL-T80D)




フロントウィンドウ貼付型フィルムアンテナ (CL-T90D)

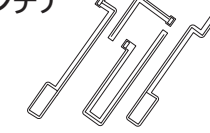

アンテナコードが左右1本ずつのダイバーシティアンテナを接続する場合は

- ダイバーシティアンテナを、「TV-アンテナ」と書かれた端子に接続してください。(3つの端子のいずれかに接続してください)
- 付属のフィルムアンテナを、「VICS」と書かれた端子に接続してください。




フィルムアンテナ (付属) のコード

別売 ダイバーシティアンテナのコード

他の機器(別売品)と組み合わせて使う

別売品


# 他の機器(別売品)と組み合わせて使う

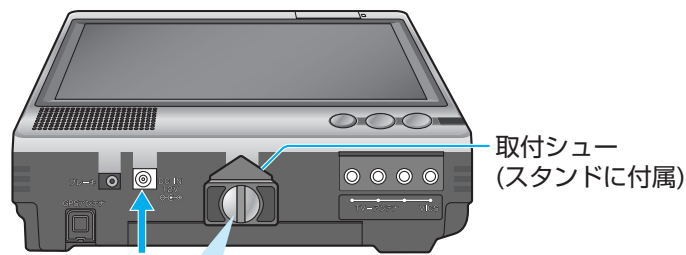

取付シュー  
(スタンドに付属)

倒れないようにするために、  
家庭用スタンドを取り付けてください。


- ① 取付シューを家庭用スタンドにはめ込む
  - ② スライドさせる
- 取りはずすときは、取り付け時とは逆方向にスライドさせてください。

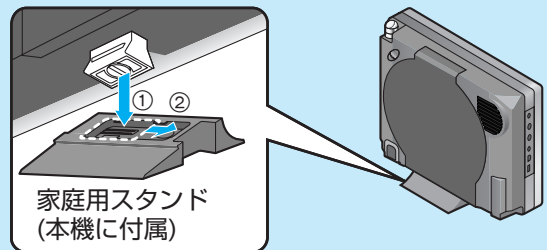

家庭用スタンド  
(本機に付属)



## ACアダプターを接続する

別売 ACアダプター  
(CY-ZAC20D)

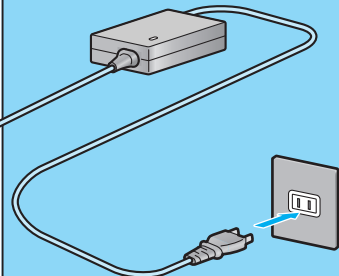

## ■ 家庭内でテレビを見るときは

- 1 ロッドアンテナを伸ばす
  - 回転部を完全に引き出して
  - ください。
- 2 角度を調整する

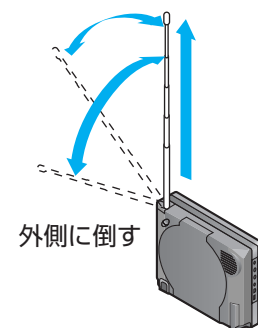

✗ 前方に傾けない。

- 安全のため、前方に傾けることはできません。
- 無理に傾けると、破損の原因になります。

### お願い

- 専用のACアダプター以外は使用しないでください。故障の原因になります。
- 本機にACアダプターを接続しないときは、コンセント側も抜いてください。

### お知らせ

- 本機を車から取りはずして使用しているときは、VICS情報は受信できません。

## ヘッドフォンを接続する

市販 ヘッドフォン



本機の音声をヘッドフォンで聞くことができます。



- ヘッドフォンを接続すると、内蔵のスピーカーから音声は出ません。

### お願い

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間聞くことは避けてください。
- ヘッドフォンを装着したまま、本機の電源をON/OFFしないでください。耳を刺激するような音が出ることがあります。

## 家庭用テレビに接続する

市販 家庭用テレビ

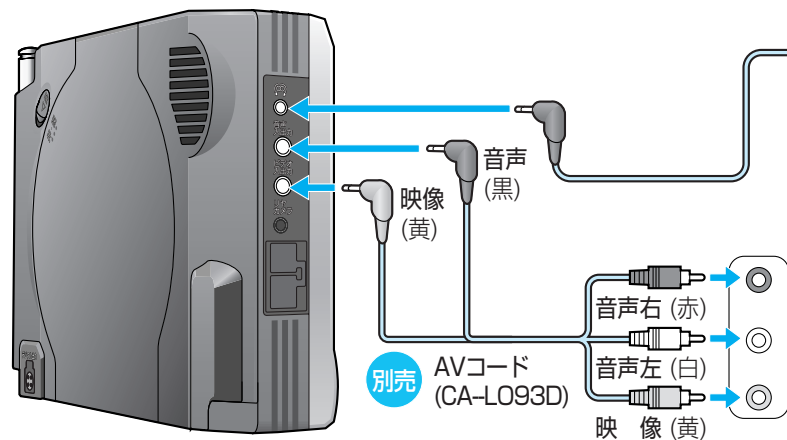


別売 AVコード  
(CA-L093D)

- 必ず「外部接続」を「有り」に設定してください。(P.98ページ)
- 家庭用テレビに接続して、DVDプレーヤーとして使用できます。

### お願い

- 本機の音声を家庭用テレビで聞くときは、テレビ放送に比べて小さく感じられます。家庭用テレビ側の音量を上げたときは、テレビ放送に切り替える前に必ずもとの音量に戻してください。突然大きな音が出ることがあります。

別売 ポータブルナビ用のせかえキット  
(CA-FN40D)

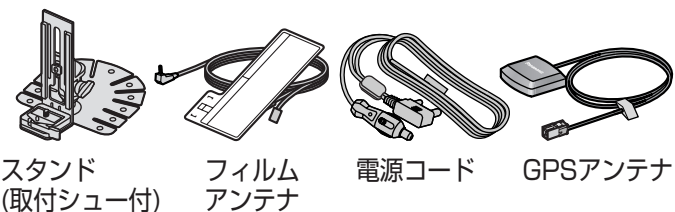

- 上記の部品は主な内容物です。(本機の付属品と同じもの)

## 本機を他の車にのせかえる

- 別売の自立航法ユニットを接続する場合は、必ず「車速/パルス」「学習レベル」「ジャイロ角度補正」をリセットしてください。(P.7ページ、取付説明書)

