
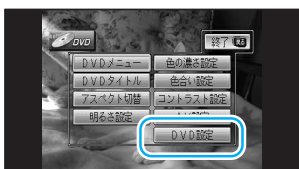
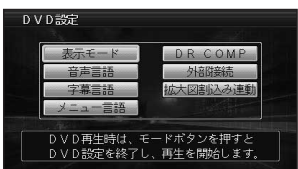
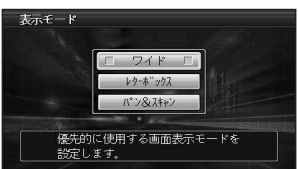


(太字はお買い上げ時の設定です。)

| 設定項目 | 内容 | 操作 | | |
|--|---|---|---|--|
| <p>1</p>  <p>「実行」を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> 約10秒間何も操作しないと、メニューは消去されます。 | | <p>2</p>  | <p>3</p>  | <p>4</p>  |
| DVDビデオの映像サイズを設定する | ワイドサイズのDVDビデオ再生時の映像サイズを設定する。 | <p>DVD設定 を選ぶ</p> | <p>表示モード を選ぶ</p> | <ul style="list-style-type: none"> 「ワイド」 「レターボックス」 「パン&スキャン」を選ぶ |
| 音声言語を設定する (90ページ) | 再生時、優先的に使用する音声言語を日本語/英語/中国語のいずれかに設定する。* | | <p>音声言語 を選ぶ</p> | <ul style="list-style-type: none"> 「日本語」 「英語」 「中国語」を選ぶ |
| 字幕言語を設定する (90ページ) | 再生時、優先的に使用する字幕言語を日本語/英語/中国語のいずれかに設定する。* | | <p>字幕言語 を選ぶ</p> | <ul style="list-style-type: none"> 「日本語」 「英語」 「中国語」を選ぶ |
| メニュー言語を設定する | 再生時、優先的に使用するメニュー言語を日本語/英語のいずれかに設定する。* | | <p>メニュー言語 を選ぶ</p> | <ul style="list-style-type: none"> 「日本語」 「英語」を選ぶ |
| 小さな音でも聞き取りやすくする (ダイナミックレンジコンプレッション) | <p>小さな音が大きく、大きな音が小さくなるように調整する。</p> <p>MINIMUM : 最も圧縮した、一般のテレビ放送などに近いモード (効果大)</p> <p>STANDARD : ソフトの制作者が小音量での視聴用として推奨するモード (効果小)</p> <p>OFF : 圧縮しない、映画館そのままのモード (効果なし)</p> <p>音声入出力端子やFMトランスミッターを使用しているときなど、小さな音が聞き取りにくいときは、「MINIMUM」に設定してください。</p> | | <p>DR COMP を選ぶ</p> | <ul style="list-style-type: none"> 「MINIMUM」 「STANDARD」 「OFF」を選ぶ |
| 音声入出力端子に接続する機器の有無を設定する (118ページ) | <p>音声入出力端子から音声を出力する (有り)/しない (無し) を設定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 「有り」に設定すると、家庭用のテレビなどで聞くのに適した音質に調整された音声出力されます。 | | <p>外部接続 を選ぶ</p> | <ul style="list-style-type: none"> 「有り」 「無し」を選ぶ |
| 拡大図割込みに連動し、ディスクを一時停止する/しないを設定する | <p>ルート案内・拡大図割込み (96ページ) に連動して、拡大図表示中にDVDビデオの再生を一時停止する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 拡大図が消えると、続きを再生します。 | | <p>拡大図割込み連動 を選ぶ</p> | <ul style="list-style-type: none"> 「連動する」 「連動しない」を選ぶ |

※ 日本語、英語、中国語(音声言語/字幕言語のみ)以外の言語が収録されている場合は、タッチキーで選んでください。(90ページ)

お知らせ

- DVD再生中にDVD設定を行うと、再生は一時停止されます。
- 「**モード**」を押すと、DVD設定を終了し、再生を開始します。