


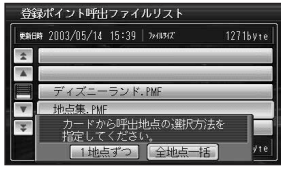


# SDメモリーカードのデータを利用する

SDメモリーカードにデータを書き込んでいるときに、本機の電源を「切」または車のACCをOFFにする、SDメモリーカードを取り出す、ディスクカバーを開けるなどしないでください。

項目		操作		備考				
1	 メニュー画面「データ」から「SDカード」を選ぶ	2		3		4		
登録ポイントを呼び出す	1地点	「登録ポイント」の「呼出」を選ぶ	リストから登録ポイントのファイルを選ぶ	「1地点ずつ」を選び、リストから地点を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●すでに登録されているポイントを呼び出すと、同じ地点に登録ポイントが複数あることになります。不要な場合は消去してください。</li> <li>●呼び出す登録ポイントと本機の登録ポイントの合計が200を超える場合は呼び出せません。必要に応じて本機から消去してください。</li> <li>●消去のしかた (P.50ページ)</li> </ul>			
	全地点			「全地点一括」を選ぶ				
ルート設定メモリーを呼び出す		「ルート設定メモリー」の「呼出」を選ぶ	リストからルート設定メモリーのファイルを選ぶ		<ul style="list-style-type: none"> <li>●ルート設定メモリーが本機に5件ある場合は呼び出せません。必要に応じて本機から消去してください。(P.56ページ)</li> </ul>			
走行軌跡メモリーを呼び出す		「走行軌跡メモリー」の「呼出」を選ぶ	リストから走行軌跡メモリーのファイルを選ぶ		<ul style="list-style-type: none"> <li>●走行軌跡メモリーが本機に3件ある場合は呼び出せません。必要に応じて本機から消去してください。(P.54ページ)</li> </ul>			

## お知らせ

● 下記の方法でもSDメモリーカードから呼び出せます。

- 登録ポイント： メニュー画面「データ」→「登録ポイント」→「SDカードを利用」→「呼出」
- 走行軌跡メモリー： メニュー画面「データ」→「走行軌跡メモリー」→「SDカードを利用」→「呼出」
- ルート設定メモリー： メニュー画面「データ」→「ルート設定メモリー」→「SDカードを利用」→「呼出」