

SD覚えてルートを使う


ディスクやSDメモリーカードの出し入れは、必ず停車中に行ってください。

「SD覚えてルートの制限について(※124ページ)」をご覧ください。

ナビゲーションを使いながらDVDビデオ/テレビの音声を楽しめます

1 準備する

① SDメモリーカードを挿入する

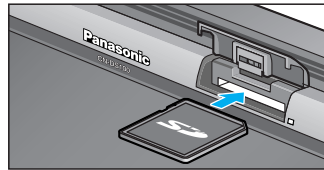

② ルートを探索する




●あらかじめルートを作ってから、SD覚えてルートを起動してください。

2 SD覚えてルートを起動する

① SDメモリーカードに、地図を保存する(下記)



② 本機の電源を「切」にして、地図ディスクを取り出し、DVDビデオを挿入する。

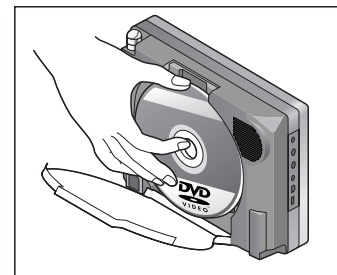

③ 本機の電源を「入」にする

●SD覚えてルートが起動し、自動的に再探索を行い、ルート案内が始まります。



お願い

- ルート案内が始まるまで、
 - ・本機の電源をOFFにしない。
 - ・走行しない。

3 SD覚えてルート中()に、DVDビデオなどを操作する

① を押し、画面を切り替えて、



② タッチパネルで操作し、(例：チャプターを選ぶ)



③ を押し、ナビ画面に切り替える。



- DVDビデオの音声を出力したまま、ナビ画面に切り替わります。

■ 使用例 (便利な使いかた)

ナビゲーションを使いながらコンサートのDVDビデオを再生し、音楽を楽しめます。

DVDビデオと地図ディスクを入れ替えずに、DVDビデオ再生とナビゲーションを切り替えられます。




- リモコンの操作切り替えスイッチを「AV」側にすると、ナビ画面を表示させたまま、リモコンでDVDビデオなどを操作できます。ナビゲーションを操作するときは、「NAV」側に戻してください。


SDメモリーカードに地図を保存する

約120MB以上の空き容量のSDメモリーカードが必要です。

① メニュー画面「データ」から「SD覚えてルート」を選ぶ

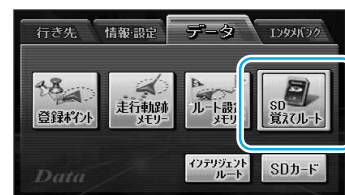

② 保存するエリアを選ぶ 例：南関東

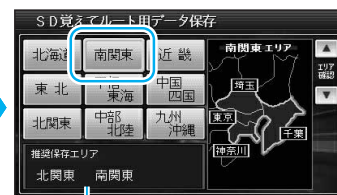

推奨保存エリア
現在地などの情報をもとに割り出されます。複数のエリアが表示される場合は、目的地の場所などを考慮し、エリアを選んでください。

③ 確認 選ぶ



- 選んだエリアの地図がSDメモリーカードに保存されます。保存には、数分間(約2~3分)かかる場合があります。

お願い

- データ保存中は、
 - ・SDメモリーカードを取り出さない。
 - ・本機の電源をOFFにしない。
 - ・ディスクカバーを開けない。
 - ・カメラ画面を表示しない。
- を押しすと、保存を中止します。