


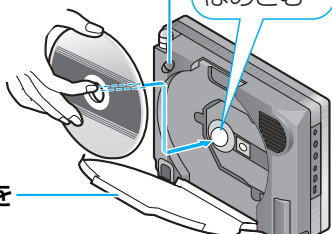
## ポータブル DVD カーナビステーション 基本操作ガイド

CN-DS120D  
CN-D050D

本書は、基本的な操作について説明しています。  
詳しい操作は、取扱説明書をお読みください。

ご使用前に、別冊の取扱説明書の  
「安全上のご注意」を必ずお読みください。


### 地図ディスクを入れる

- 1  ボタンを押す。  
● ディスクカバーが開きます。
  - 2 地図ディスクを入れる。
  - 3 ディスクカバーを閉める。
- ディスクをはめこむ
- 

### 電源を入れる

- 1 車のエンジンをかける。(ACCに入れる)
- 2 電源スイッチを「入」にする。



- 3 注意事項を確認して、  
 にタッチする。  
● 現在地画面(自車位置)  
が表示されます。



### お願い

- 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。システムを起動する準備をしています。
- ACC を OFF(またはエンジンを切る)にしても本機の電源が切れない場合、本機の電源スイッチを切ってください。バッテリーが消耗し、エンジンがかからなくなる場合があります。