

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



タッチキー消去

- 記憶させたチャンネルを選ぶ (メモリー選局)
- 1 秒以上タッチするとオートメモリー
- 手動選局する
- 1 秒以上タッチするとシーク選局


1 秒以上タッチすると受信可能な放送局を自動的に記憶する (オートメモリー)

お知らせ

- 放送局を手動で選択して記憶させることはできません。

ディスクを取り出す

- 1 電源を切る。
- 2 本機をスタンドから取りはずし、接続されているコードを取りはずす。(※取扱説明書 23ページ)
- 3 ディスクカバーを開けて、ディスクを取り出す。

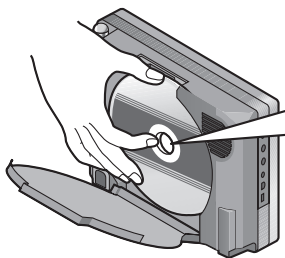

ディスクホルダーを押さながら、ディスクの端に指をかけて取り出してください。

- 4 ディスクカバーを閉める。

お願い

- 必ずディスクの回転が止まってから取り出してください。



画面の比率を変える

- 1 TV/DVD(VCD)/VTR の画面を表示中に **アスペクト切替** を押す。
- 2 **アスペクト切替** を選ぶ。
- 3 「ノーマル」「ズーム」「フル」「ジャスト」を選ぶ。

- 詳しくは、取扱説明書 144 ページをご覧ください。

モードを切り替える

モード を押して切り替える。

- 押すごとに、モード (画面) が切り替わります。


ナビ画面 → テレビ画面 → VTR画面*¹
 ↑
 カメラ画面*²

※ 1 ビデオ入力が「する」に設定されている場合のみ

※ 2 カメラ入力が「する」に設定されている場合のみ

音量を調整する

音量

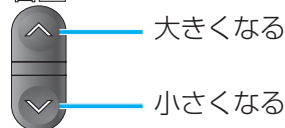

大きくなる

小さくなる