

- 1** SD メモリーカードに、地図を保存する。
- 約 120 MB 以上の空き容量の SD メモリーカードが必要です。

メニュー画面「データ」から SD 覚えてルートをタッチする。




保存するエリアを選ぶ

推奨保存エリア




確認をタッチする。

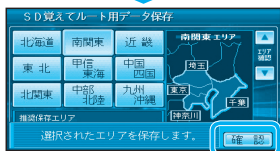

- 選んだエリアの地図が SD メモリーカードに保存されます。保存には、数分間(約 2 ~ 3 分)かかる場合があります。



- 2** 本機の電源を「切」にして地図ディスクを取り出す。
- DVD ビデオを再生する場合は、DVD ビデオを挿入してください。

- 3** 本機の電源を「入」にする。

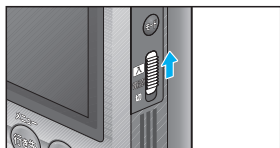


- SD 覚えてルートが起動し、自動的に再探索を行い、ルート案内が始まります。

- 1** SD メモリーカードを挿入する。
- ふたを手前に引いて、開ける

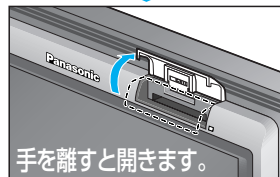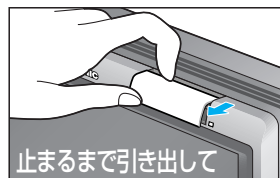

SD メモリーカードを奥まで挿入する

- 必ず、ふたを閉めてください。

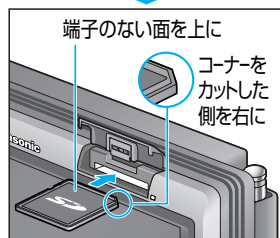


- 2** ルートを探索する。
(※ ナビ 5 ~ ナビ 7)



- あらかじめルートを作ってから、SD 覚えてルートを起動してください。

SD メモリーカードを取り出すには

ナビゲーションの後面を押さえながら、親指で SD メモリーカードの中央部を押す

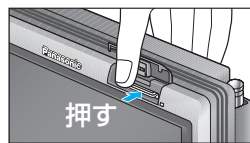

お知らせ

- SD メモリーカードを抜き差しするときは、本機の電源を OFF にすることをお奨めします。