

リモコンの基本操作

戻る

- ひとつ前の状態に戻す。
- 拡大図を消去 / 再表示

操作切り替え

スイッチ
(CN-DS120D のみ)
リモコンの機能切替

渋滞 / 抜け道

- 渋滞情報 (VICS 情報) を表示
- 抜け道探索
- **TV** 1秒以上押すと、チャンネルを記憶
- **DVD** 早送り / 早戻し

広域 / 詳細

- 地図の縮尺切替
- **DVD** 頭出し

ナビ / TV

ナビモード /
AV モードの切替

二画面

- 1画面 / 2画面の切替
- **DVD** 再生 / 一時停止

ジョイスティック / 決定

- 地図のスクロール
- 項目の選択 / 決定
- サブメニューを表示
- **TV** 左右：手動選局 / シーク選局
上下：メモリー選局

行き先 / メニュー

メニュー画面を
表示

現在地

現在地 (自車
位置) を表示

音量 $\wedge \vee$
音量の調整

ビュー

- 地図の種類
の切替
- **DVD**
動作状態を表示

操作画面

- 2画面時、操
作画面の切替
- **DVD** 停止




10キー (1 ~ 0)

- 数字 / 文字の入力
- **TV** 選局する。
- **DVD** タイトル / チャプター番号を選択

3Dキー

- 地図を傾ける。
- 地図を回転させる。
- **DVD**
2：音声言語を選択
4：字幕言語を選択
5：DVDメニューを表示
6：アングルを選択
8：タイトルメニューを表示

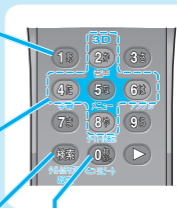

0

- 電話番号検索
画面を表示
- **DVD**
リピート

検索

- **DVD**
タイトル入力 /
チャプター入力の切替

※ 青字は CN-DS120D のみ

松下電器産業株式会社

パナソニック オートモーティブシステムズ社

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町 600 番地
© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

YEFM262737 F0306-0