


# 準備・確認

## リモコンに電池を入れるには


**1** ふたを開ける。

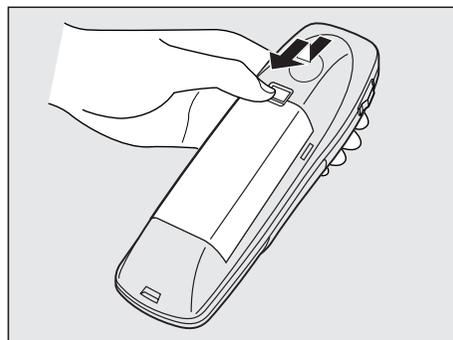

**2** 電池を入れて、ふたを閉める。


- 使用電池：単3形乾電池2個
- 電池寿命：通常の使用状態（常温時）で約5カ月（マンガン乾電池）

電池の取り扱いについては、取り扱いの注意書きをよくお読みください。（P.11ページ）

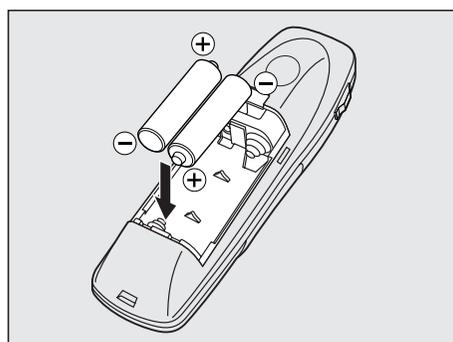


## リモコンの使用範囲について

側面図 (上下方向)

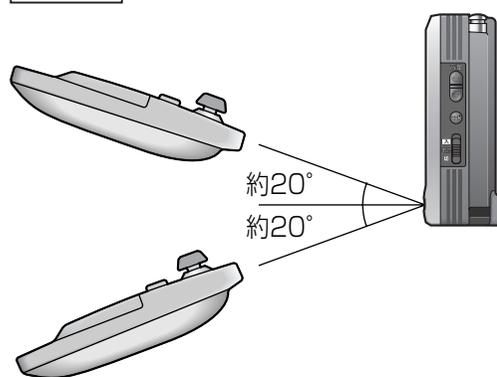

正面図 (左右方向)

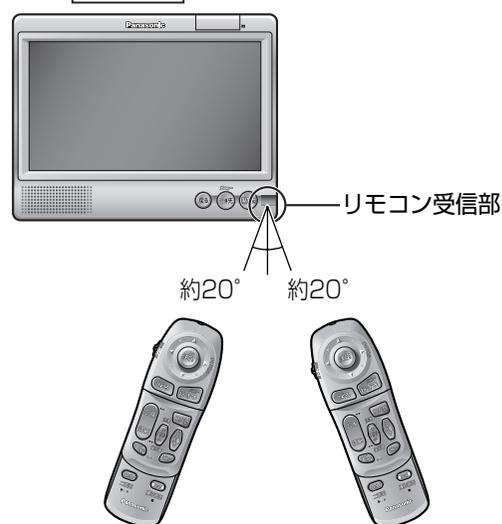

**お知らせ**

- リモコンホルダーから取り出して、操作してください。

## 操作切り替えスイッチについて

CN-DS120Dのみ

リモコンの機能を切り替える。

ナビ

通常は「NAVI」側で使用してください。

オーディオ

SD覚えてルート※中（ナビ画面を表示中）に、DVDビデオ/テレビの操作をするときは、「AV」側に切り替えてください。



例：SD覚えてルート中にテレビの操作をするとき、「AV」側に切り替える。

※SD覚えてルートとは、ナビゲーションを使いながらDVDビデオやテレビの音声が楽しめる機能です。（P.124ページ）




## リモコンホルダーの取り付けかた

付属の両面テープで取り付ける。

**お知らせ**

- 運転の妨げにならない位置に取り付けてください。
- 直射日光のあたるダッシュボードの上などには、取り付けないでください。高温により変形することがあります。

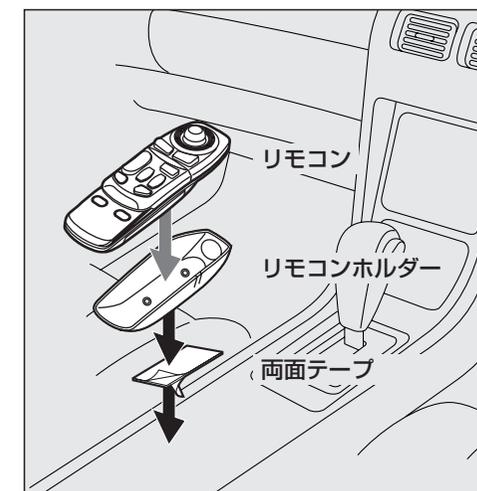

準備・確認

準備・確認