

# 準備・確認

準備・確認

## 取り付けを確認する

**車両信号情報 :**  
取り付け/配線の状態を確認します。


- 詳しくは取付説明書をご覧ください。

**拡張ユニット情報 :**  
拡張ユニット(VICSビーコンユニットなど)の取り付け/配線の状態を確認します。

- 詳しくは取付説明書をご覧ください。

**GPS受信情報 :**  
GPSマークが表示されないときや、点滅が継続するときは、見通しの良い場所で、受信状態を確認してください。

**自車位置変更 :**  
自車がいる地点と地図上の自車位置が異なるときに調整してください。  
通常、この操作は必要ありません。

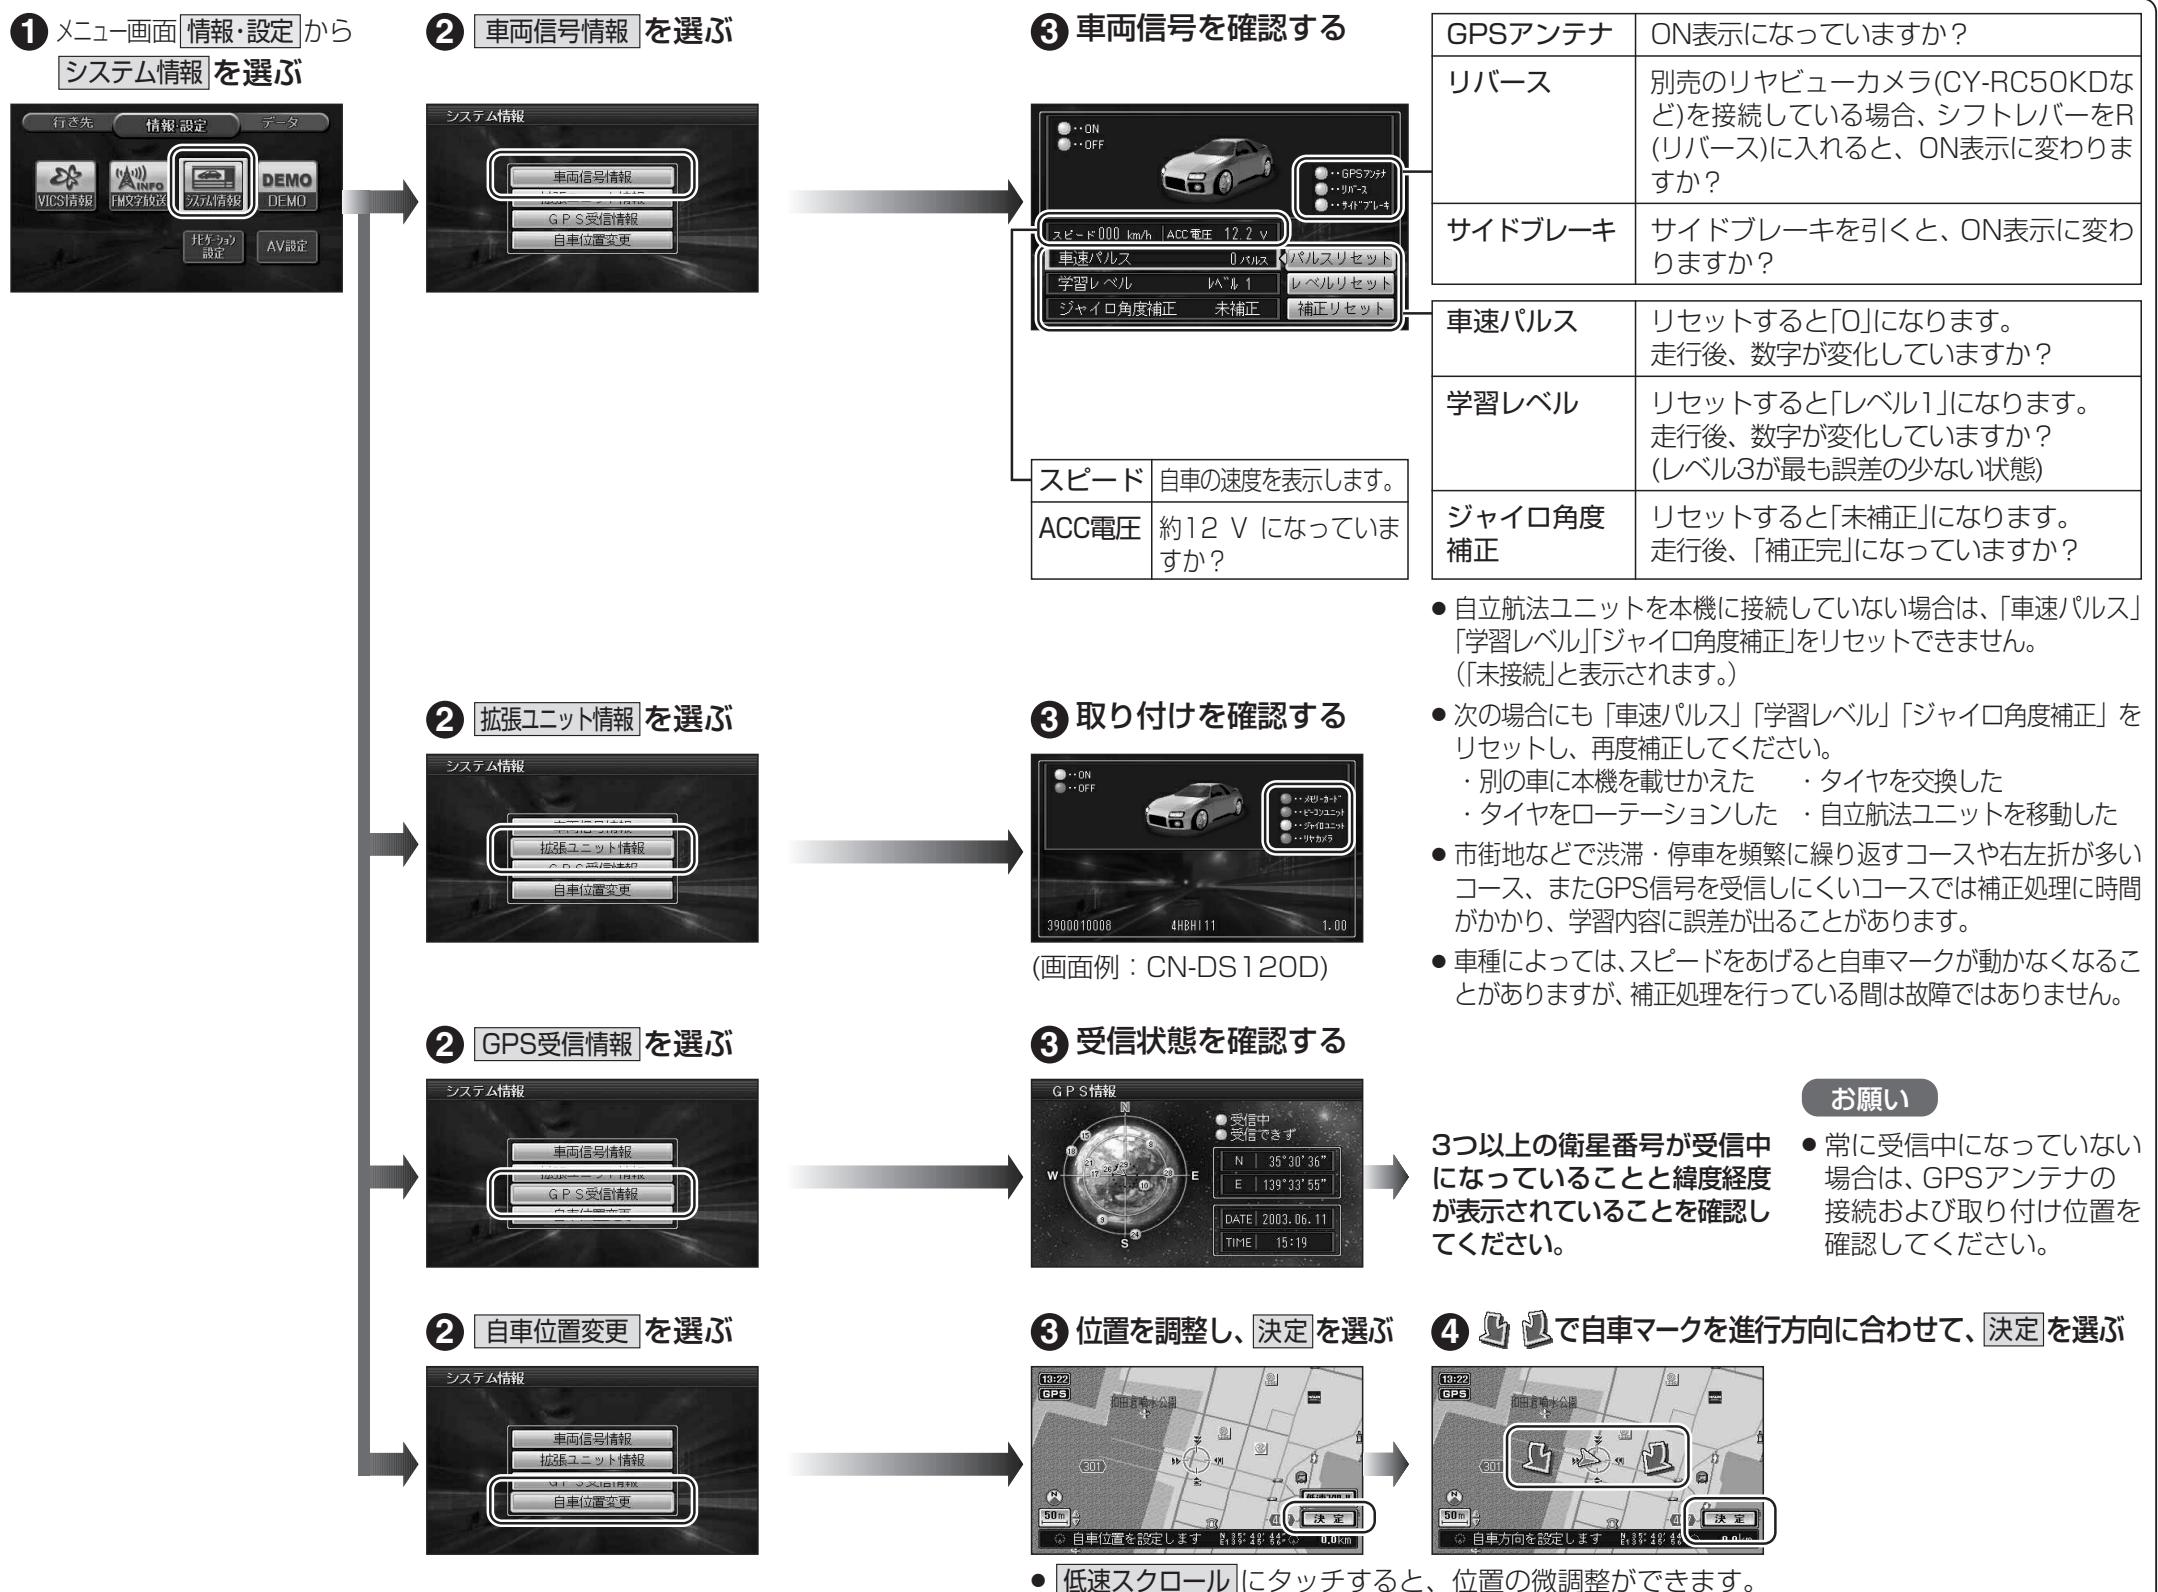

### お願い

- 常に受信中になっていない場合は、GPSアンテナの接続および取り付け位置を確認してください。