

ルート案内中の拡大図表示（自動的に表示されます）



■交差点拡大図

交差点までの距離、交差点名称、曲がる方向が表示されます。

- 約500 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 表示する/しないの設定ができます。（☞136ページ）



■3Dレーンガイド

分岐する交差点までの距離、通るべき車線が表示されます。

- 約500 m手前から
- 表示する/しないの設定ができます。（☞136ページ）



■3Dハイウェイ分岐案内

高速道路や主要有料道路を走行中に、分岐点までの距離と方面名と分岐方向が表示されます。


- 都市間高速：約2 km手前から
- 都市高速・一部有料道路：約1 km手前から
- 表示する/しないの設定ができます。（☞136ページ）



■3Dハイウェイ入口案内

都市高速の入口付近で表示されます。

- 約500 m手前から
- 表示する/しないの設定ができます。（☞136ページ）

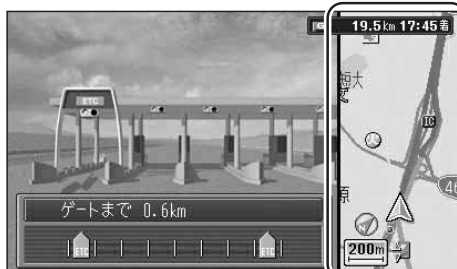

■ETC拡大図

ETC拡大図を「表示する」に設定すると、料金所付近で拡大図が表示されます。（☞136ページ）

- 最大約2 km手前から
- ルートを設定していなくても表示されます。
- ETC車載器とは接続できません。

補助地図：現在地（自車位置）を表示した通常の画面です。リモコンで縮尺と傾きの切り替えができます。回転はできません。


拡大図を消去・再表示するには



戻るを押す。

- 押すごとに拡大図の消去/再表示ができます。
- この操作で、レーン看板/方面看板/ルートガイドの消去または再表示はできません。

ルート案内中の表示

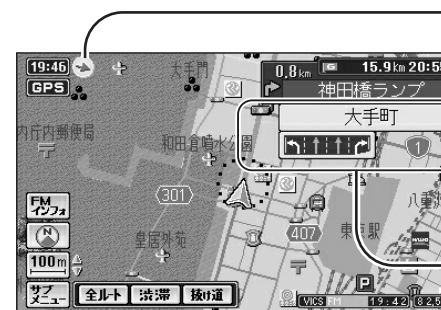

目的地の方向が矢印で表示されます。

■残距離表示/到着予想時刻表示

目的地または次の経由地までの距離と到着する予想時刻が表示されます。

- 目的地/経由地のどちらまでの残距離と到着予想時刻を表示するかを設定できます。（☞138ページ）

■レーン看板

交差点の名称、通るべき車線が表示されます。

- 表示する/しないの設定ができます。（☞138ページ）

■方面看板

交差点の方面看板と進む方向の矢印が表示されます。

- 表示する/しないの設定ができます。（☞138ページ）
- 進む方向を示す矢印が表示されない場合があります。

■ルートガイド

交差点までの距離、交差点名称、進む方向がそれぞれ3つ先まで表示されます。

- 表示する/しないの設定ができます。（☞138ページ）
- スタンダードマップまたはドライビングマップのとき表示されます。
- 2画面時は表示されません。