

# 地図の見かたと操作を覚えよう


## 地図の縮尺を切り替えるには

1 縮尺表示(100m)にタッチする。



2 広域または詳細で切り替える。

- タッチし続けると、ズームイン/ズームアウトのイメージで縮尺が切り替わります。縮尺表示は800m<sup>\*</sup>のようになります。
  - 縮尺の範囲は、10 m～50 kmです。
  - 25m / 100m / 400m / 1.6km / 6.4km にタッチすると、タッチした縮尺に切り替わります。
- <sup>\*</sup> 各縮尺で、Lev 1(広域)～Lev 9(詳細)の9段階があります。

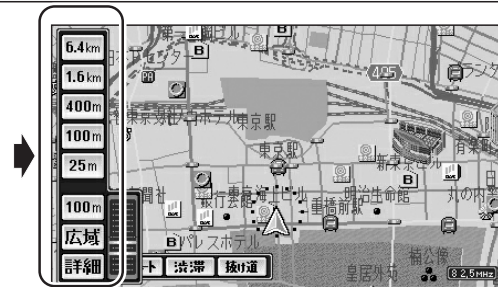

(例：広域で800 mを選んだとき)

リモコンで操作するには



- 広域 広い範囲を見る
- 詳細 詳しい地図を見る

## 地図の向きを切り替えるには (ノースアップ/ヘディングアップ)

### ヘディングアップからノースアップに切り替えるには

1 方位マーク(ヘディングアップ)にタッチする。

進行方向が上  
(ヘディングアップ)



2 ノースアップにタッチする。  
• ノースアップに切り替わります。

#### お知らせ

- 現在地画面表示中にサブメニューから地図の向きを切り替えることもできます。(P.47ページ)



### ノースアップからヘディングアップに切り替えるには

1 方位マーク(ノースアップ)にタッチする。

北が上  
(ノースアップ)



2 ヘディングアップにタッチする。  
• ヘディングアップに切り替わります。

#### お知らせ

- 現在地画面表示中にサブメニューから地図の向きを切り替えることもできます。(P.47ページ)

