


メニュー画面の操作を覚えよう

行き先・経由地の設定や、本機の各種設定の変更などは、メニュー画面を使って行います。

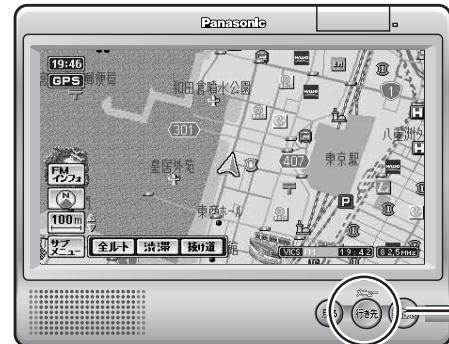

メニュー
行き先 を押す。

- メニュー画面「行き先」が表示されます。
- 押すごとにメニュー画面が切り替わります。(☞下記)
- 「行き先」「情報・設定」「データ」にタッチしても、それぞれのメニュー画面が表示されます。(☞右ページ)

行き先を探すとき



- 名称 : (☞50ページ)
 ●電話番号 : (☞50ページ)
 ●住所 : (☞52ページ)
 ●検索履歴 : (☞52ページ)
 ●ジャンル : (☞52ページ)
 ●周辺施設 : (☞54ページ)
 ●登録ポイント : (☞54ページ)
 ●自宅 : (☞54ページ)
 ●緯度経度 : (☞56ページ)
 ●ルート消去・編集 : (☞49ページ)

メニュー画面を切り替えるには



メニュー
行き先 を押す。

または、画面にタッチして
メニュー画面を選ぶ。


- メニュー画面が切り替わります。

VICS情報を見たり、使いかたに合わせて設定を変更するとき



- VICS情報 : (☞94ページ)
 ●FM文字放送 : (☞94ページ)
 ●システム情報 : (☞26ページ)
 ●ナビゲーション設定 : (☞134ページ)
 ●AV設定 : (☞146ページ)
 ●DEMO* : 本機の主な特長が表示されます。


* デモ画面を解除するには



ひとつ前の画面に戻るには

戻る を押す。

リモコンで操作するには

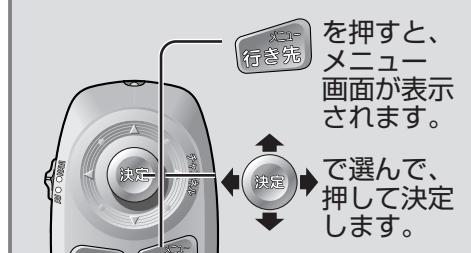

登録ポイントなどを登録したり、
SDメモリーカードを使うとき



- 登録ポイント : (☞80ページ)
 ●走行動跡メモリー : (☞88ページ)
 ●ルート設定メモリー : (☞90ページ)
 ●インテリジェントルート : (☞68ページ)
 ●エンタメバンク* : (☞118ページ)
 ●SD覚えてルート* : (☞124ページ)
 ●SDカード* : (☞114ページ)

* CN-DS120Dのみ