

場所を登録する (登録ポイント)

登録ポイントの情報は、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ(控え)をとっておくことをお勧めします。(CN-DS120Dのみ) (P.112、114ページ)


自宅を登録する

自宅の場所を登録すると、現在地から自宅までのルートをかんたんに作れます。


① メニュー画面 **データ** から **登録ポイント** を選ぶ



② **自宅を登録する** を選ぶ

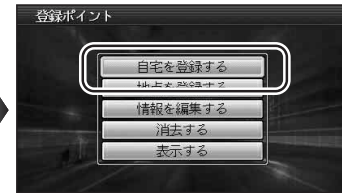

③ 設定方法を選ぶ

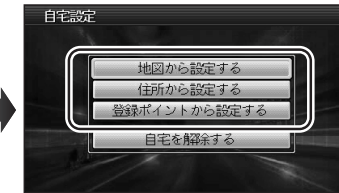

● 地図が表示されます。

④ 自宅の場所を確認して、**決定** を選ぶ



● 自宅の場所が登録されます。(電源を切っても記憶しています)

お知らせ

- 登録した自宅は、**HOME** マークで表示されます。
 - すでに自宅が登録されている場合は、前の自宅は取り消され(解除*)、新しく登録しなおします。
 - 自宅を解除するときは、手順③で **自宅を解除する** を選びます。
- *自宅を解除しても、通常の登録ポイントとしては残ります。

覚えておきたい 場所を登録する

(最大200地点：自宅を含む)

現在地を登録する

① 現在地画面で、**サブメニュー** を選ぶ



● サブメニューが表示されます。


② **ポイント登録** を選ぶ



● 現在地がポイント登録されます。

現在地以外の地点を登録する

① カーソルを登録したい場所に合わせ、**サブメニュー** を選ぶ

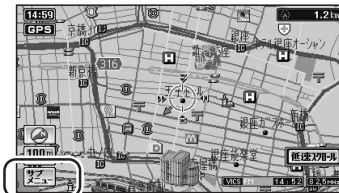

● サブメニューが表示されます。

② **ポイント登録** を選ぶ



● カーソルの位置(地点)がポイント登録されます。

お知らせ

- 登録したポイントは、**POINT** マークで表示されます。
- メニュー画面 **データ** から **登録ポイント** → **地点を登録する** でも登録できます。
- 住所や施設名は、付近の別の名称を表示する場合があります。

ナビゲーション 場所を登録する(登録ポイント)