

走行軌跡を登録する (走行軌跡メモリー)

走行軌跡メモリーの情報は、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ (控え) をとっておくことをお勧めします。(CN-DS120Dのみ) (P.112、114ページ)

走行軌跡を登録する


走行した軌跡を記録して、必要なときに呼び出せます。(最大3パターン)

① メニュー画面「データ」から
「走行軌跡メモリー」を選ぶ




● 「走行軌跡メモリー画面」が表示されます。

② 「軌跡を登録する」を選ぶ

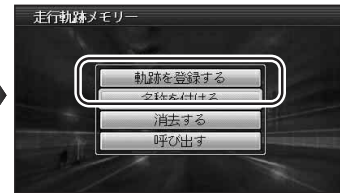

● 地図上に表示されている走行軌跡が登録されます。

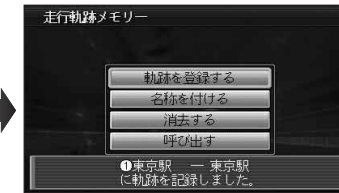

走行軌跡メモリーの名称を変更する

① 「走行軌跡メモリー画面」から
「名称を付ける」を選ぶ



② 名称を変更したい
走行軌跡メモリーを選ぶ



● 地図が表示されます。

③ 「確認」を選ぶ




● 「名称入力画面」が表示されます。

④ 名称を入力して
「完了」を選ぶ




● 最大 10 文字 (半角 20 文字)
● 文字の入力方法 P.150 ページ

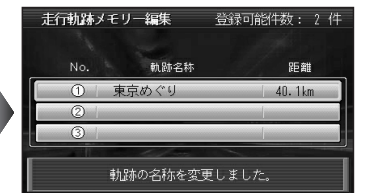


走行軌跡メモリーを表示する

① 「走行軌跡メモリー画面」から
「呼び出す」を選ぶ

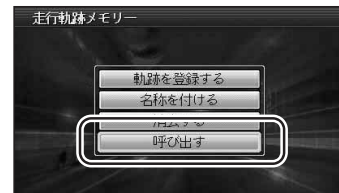

② 呼び出したい
走行軌跡メモリーを選ぶ

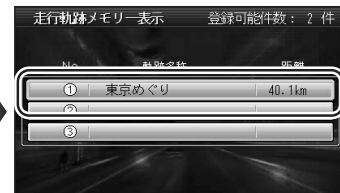


● 地図が表示されます。




● 呼び出された走行軌跡は、赤い点で表示されます。

走行軌跡メモリーを消去する

① 「走行軌跡メモリー画面」から
「消去する」を選ぶ

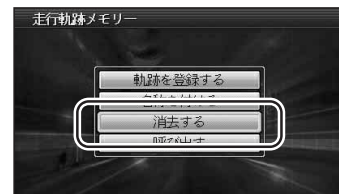

② 消去したい
走行軌跡メモリーを選ぶ

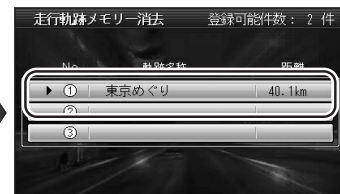

③ 「確認」を選ぶ



● 走行軌跡メモリーが消去されます。



■ 走行軌跡について

- 走行軌跡は、「表示する」に設定したときの現在地を始点として、地図上に表示されます。(P.134ページ)
- しばらく走行して、登録操作を行うと、始点から現在地までの走行軌跡が登録されます。(走行軌跡メモリー)
- 走行軌跡メモリーの名称は、走行軌跡の始点と現在地の名称で自動的に登録されます。
- 新しく走行軌跡を登録するときは、走行軌跡を「表示しない」に設定し、再度「表示する」に設定してください。(P.134ページ)
- 走行軌跡 1 パターンあたり、最長 50 km 分まで表示または登録できます。
- すでに 3 パターン登録されているときは、走行軌跡を登録できません。走行軌跡メモリーのいずれかを消去してください。