



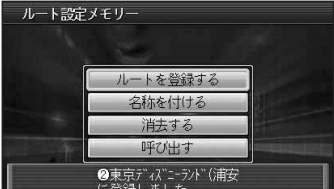
ルートを登録する (ルート設定メモリー)

ルート設定メモリーは、万一に備えて別売のSDメモリーカードにバックアップ (控え) をとっておくことをお勧めします。(CN-DS120Dのみ) (P.112、114ページ)

ルートを登録する

探索したルートを登録して、必要なときに呼び出せます。(最大5ルート)

- メニュー画面「データ」から「ルート設定メモリー」を選ぶ
- 「ルートを登録する」を選ぶ


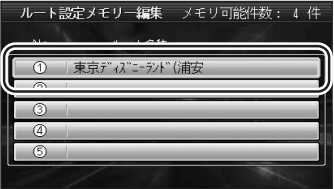

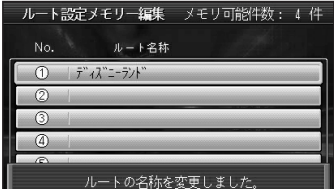
- 現在のルートが目的地の名称で登録されます。
- 登録される内容は、出発地、経由地、目的地、優先的に通る道路 (高速道優先、一般道優先など) です。

お知らせ

- すでに5ルート登録されているときは、ルートを登録できません。ルートのいずれかを消去してください。

ルート設定メモリーの名称を変更する


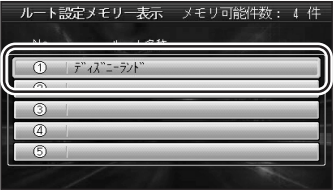
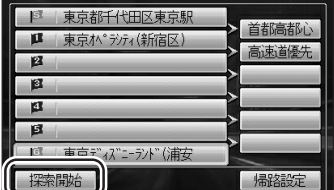

- 「ルート設定メモリー画面」から「名称を付ける」を選ぶ
- 名称を変更するルートを選ぶ
- 名称を入力して「完了」を選ぶ

- 最大10文字 (半角20文字)
- 文字の入力方法 P.150ページ

ルート設定メモリーを利用する

- 「ルート設定メモリー画面」から「呼び出す」を選ぶ
- 呼び出したいルートを選ぶ
- 「探索開始」を選ぶ


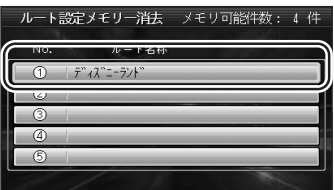
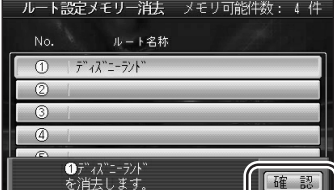
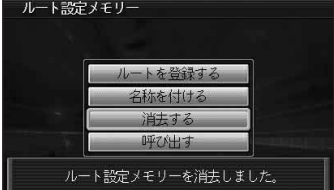





お知らせ

- ルート設定メモリーの出発地、経由地、目的地、優先的に通る道路の情報をもとに再度ルートを探索するため、登録時とは異なるルートが探索される場合があります。特に、別ルート探索 (P.62ページ) で上から2番目のルートを選び、ルート設定メモリーに登録したものを呼び出したときは、登録時とは大きく異なるルートが探索される場合があります。

ルート設定メモリーを消去する

- 「ルート設定メモリー画面」から「消去する」を選ぶ
- 消去したいルートを選ぶ
- 「確認」を選ぶ

- ルートが消去されます。

ナビゲーション ルートを登録する (ルート設定メモリー)