

# テレビを見る

車内でテレビを見るとき、電波の受信状態が悪く、テレビの映りがよくない場合は、別売のダイバーシティアンテナ (CL-T70D/CL-T80D/CL-T90D) をご利用ください。

## テレビ画面に切り替える

●現在、デジタルTV放送局が順次開設されており、それに伴い一部の放送局の周波数変更が行われています。そのため表示される放送局名が実際と異なる場合があります。  
(※160ページ)

### ① モードを押す



●押すごとに、モード (画面) が切り替わります。  
ナビ画面→テレビ画面→VTR画面※1→カメラ画面※2

※1 ビデオ入力が「する」に設定されている場合のみ (※146ページ)

※2 カメラ入力が「する」に設定されている場合のみ (※146ページ)

接続方法によっては、カメラ画面に切り替えてもカメラの画像が表示されず、シフトレバーを「リバース(R)」に入れたときのみ表示される場合があります。


### ② チャンネルを記憶させる (※下記)



### ③ チャンネルを選ぶ (※下記)



### ④ 音量を調整する

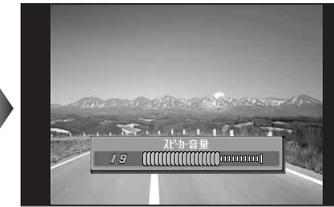

音量  
↑ 大きくなる  
↓ 小さくなる


#### お知らせ

- 地図ディスクを挿入しなくてもテレビを見ることはできます。
- テレビの音声はモノラルです。
- 音量は、モード [ナビゲーション、DVDビデオ、TV、VTR、MOVIE(動画再生)] ごとに記憶されます。
- 音声/ビデオ入出力端子やFMトランスミッターで音声を聞いている場合は、オーディオ側で音量を調整してください。
- 画質・アスペクトの調整 (※144ページ)


## チャンネルを選ぶ

### ■チャンネルを記憶させて選ぶ (オートメモリー)

#### ① 画面の一部をタッチして、メニューを表示させる

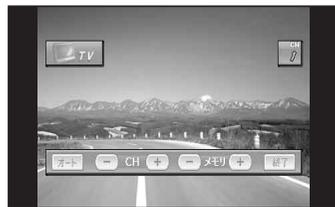

#### ② オート を 1秒以上タッチする

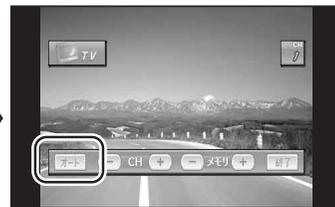


- 受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)
- 記憶されたチャンネルは、操作するたびに更新されます。

### ■チャンネルをひとつずつ選ぶ (手動選局)

#### ① 画面の一部をタッチして、メニューを表示させる



#### ② 1チャンネルずつ切り替える

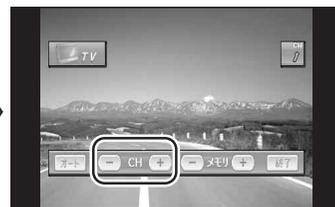

- 1秒以上タッチすると、選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

### ■記憶させたチャンネルを選ぶには (メモリー選局)

#### メモリー をタッチする



- 記憶したチャンネルに切り替わります。
- 1秒以上タッチすると、もう一度チャンネルを記憶しなおします。

#### お知らせ

- 電波状況により、映らない (画質が悪い) チャンネルが記憶されることもあります。
- 受信できるチャンネルが見つからないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。
- 10キーでチャンネル番号を入力して選ぶこともできます。
- 放送局を手動で選択して記憶させることはできません。

#### リモコン操作の場合

##### ジョイスティック

- 左右：手動選局/シーク選局
- 上下：メモリー選局

##### オートメモリー (+/-)

- 1秒以上押すと、チャンネルを記憶


##### 音量 (▲/▼)

##### ナビ/TV

- モード切替

##### 操作切り替えスイッチ (CN-DS120Dのみ)

- 通常は「NAVI」側で使用してください。
- SD覚えてルート中にテレビの操作をするときは「AV」側に切り替えてください。

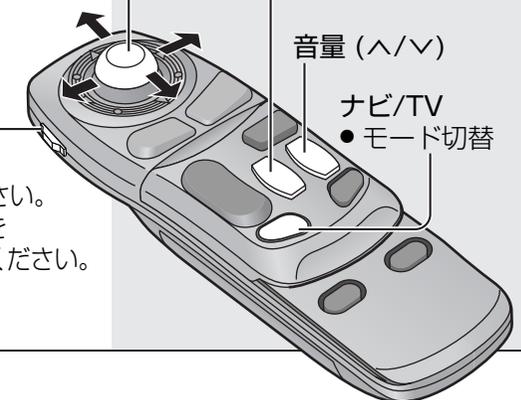

走行中は、テレビの映像は表示されません。

安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

右は、走行中の画面例です。



走行中は音声でお楽しみください。


## DVDビデオを再生する

- 再生できるディスクについては、162ページをご覧ください。

### 準備

- 安全な場所に停車して、地図ディスクを取り出してください。(163ページ)  
取り出した地図ディスクは、ケースに入れて保管してください。


### ① DVDビデオを本機に入れる

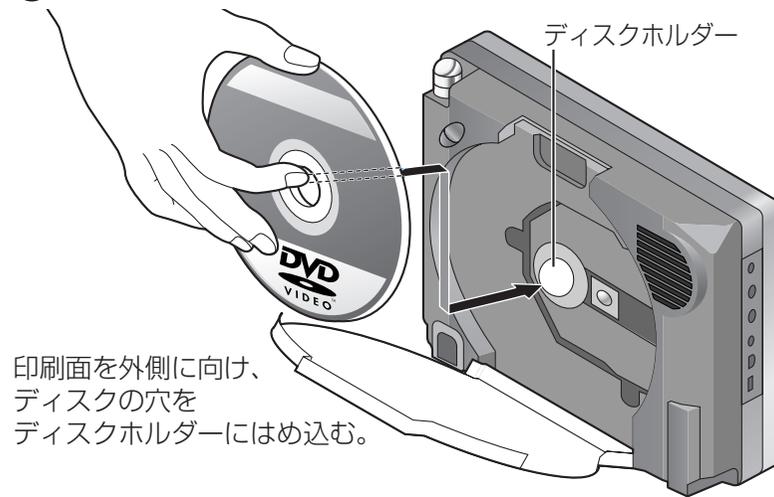

印刷面を外側に向け、ディスクの穴をディスクホルダーにはめ込む。

走行中は、DVDの映像は表示されません。安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

走行中の画面例

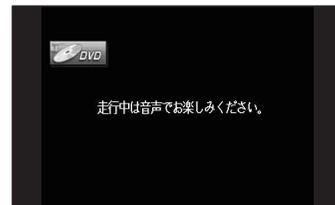

### ② DVDビデオを再生する

- 車のエンジンをかける、またはACCに入れる
- 本機の電源を入れる
- 警告表示画面が表示されたら、**確認**を選ぶ



- DVDの再生が始まります。
- DVDの再生が始まらないときは、**戻る**を押してDVD画面に切り替えてください。

### お知らせ

- ディスクの出し入れについて、詳しくは22ページをご覧ください。
- フォーマットが識別される少しの間、音声・映像がとぎれることがあります。
- ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しないものがあります。(モニターに「⊗」が表示されます。)詳しくは、ディスクの説明書などをお読みください。
- 画質・アスペクトの調整 (144ページ)

### お願い


「ディスク・SDメモリーカードの取り扱い」をよくお読みください。(163ページ)

### ■ dtsの音声収録されたDVDビデオ再生時の留意点

- 本機はdtsには対応しておりません。再生するときは、必ずdts以外の音声で再生してください。(dtsの音声を選んでも、本機から音声は出力されません。)
- ディスクによっては、再生を止めてディスクの先頭から再生すると、音声自動的にdtsに切り替わり、音声出力されなくなったり、字幕の設定が変わる場合があります。そのときは、手動でもとの設定に戻してください。

## DVDビデオの 基本再生

DVDビデオ再生中に、  
画面にタッチする

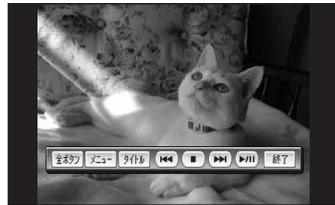

● タッチキーが表示されます。



● タッチキーを消去する。

- タイトルメニューを表示する。(P.108ページ)
- DVDメニューを表示する。(P.108ページ)

● すべてのタッチキーを表示する。



- DVDメニュー/タイトルメニューの項目を選択・決定する。(P.108ページ)
- タッチキーの表示位置を切り替える。(P.109ページ)
- 音声言語/字幕言語/アングルを切り替える。(P.108ページ)

### 頭出しする

◀◀ ▶▶ にタッチする

- タイトル1の最終チャプターからタイトル2の先頭チャプターのように、タイトルをまたいでの頭出しはできない場合があります。

### 一時停止する

再生中、▶/|| にタッチする

- 通常の再生に戻すには再度▶/|| にタッチする。

### 再生を止める

■ にタッチする


- 止めたところから再生するには(続き再生機能)▶/|| にタッチする。
- ディスクの先頭から再生するには  
①再度■ にタッチする。  
②▶/|| にタッチする。

### 早戻し/早送りする

◀◀ ▶▶ にタッチする

- 押すごとに、速さが切り替わります。1.5倍速 ↔ 10倍速
- 通常の再生に戻すには▶/|| にタッチする。

#### リモコン操作の場合

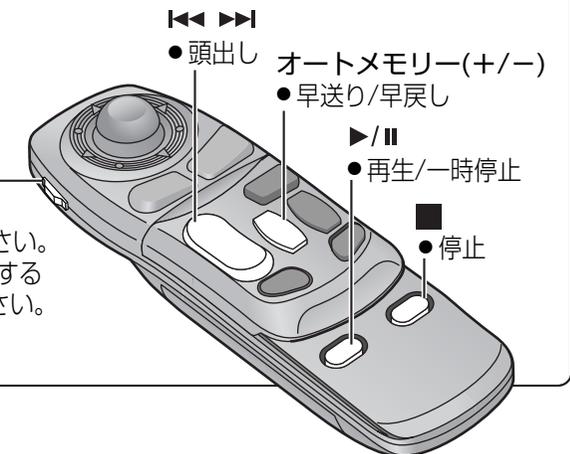


操作切り替えスイッチ  
(CN-DS120Dのみ)

- 通常は「NAVI」側で使用してください。
- SD覚えてルート中にDVDの操作をするときは「AV」側に切り替えてください。


## 音声言語/ 字幕言語/ アングルを 切り替える

■音声言語を選ぶには  
タッチキーから、**音声**を選ぶ

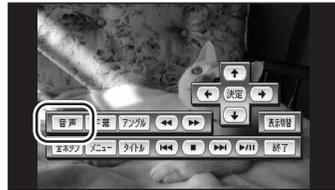


- 選ぶごとに、音声言語が切り替わります。

■字幕言語を選ぶには  
タッチキーから、**字幕**を選ぶ

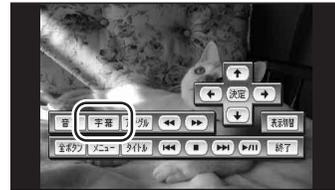

- 選ぶごとに、字幕言語が切り替わります。

■アングルを選ぶには  
タッチキーから、**アングル**を選ぶ

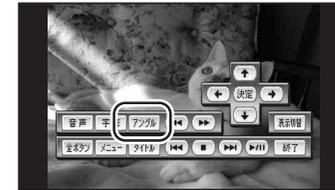

- 選ぶごとに、アングルが切り替わります。

### お知らせ

- 字幕が表示されるまで時間がかかる場合があります。
- DVDメニュー (下記) やDVD設定 (148ページ) からでない限り切り替えられない場合があります。
- 電源を入れたときやディスクを入れ替えたときの音声言語や字幕言語は、DVD設定が優先されます。
- 音声言語/字幕言語/アングルの数は、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。


## DVDメニューを 使う

1 タッチキーから、**メニュー**を選ぶ



- DVDメニューが表示されます。

2 カーソルキーで項目を選び、**決定**を選ぶ

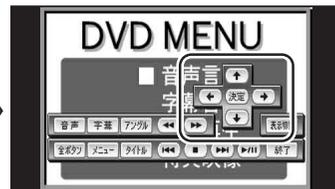

- 選んだ項目に切り替わります。

項目が選びにくいときは  
**表示切替**を選ぶ



- タッチキーの位置が切り替わります。




### お知らせ

- DVDメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。
- メニュー画面から、**DVDメニュー**を選んでも、DVDメニューが表示されます。(144ページ)


## タイトルメニューを 使う

1 タッチキーから、**タイトル**を選ぶ

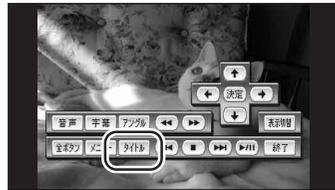

- タイトルメニューが表示されます。

2 カーソルキーで項目を選び、**決定**を選ぶ

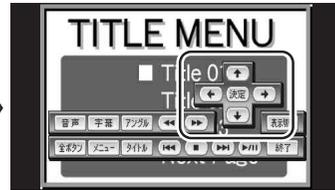

- 選んだ項目に切り替わります。

### お知らせ

- タイトルメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。
- メニュー画面から、**DVDタイトル**を選んでも、タイトルメニューが表示されます。(144ページ)

### リモコン操作の場合



ジョイスティック/決定

- 項目を選択/決定する

2: 音声言語を選ぶ

4: 字幕言語を選ぶ

5: DVDメニューを表示

6: アングルを選ぶ

8: タイトルメニューを表示

リモコン操作のみ

タイトル/チャプターを  
番号で選び  
再生する  
(ダイレクト選択)

① **検索** を押す  
タイトル/チャプター  
設定



- 押すごとに切り替わります。
- Title ←→ Chapter


② 10キーでタイトル/  
チャプター番号を選ぶ



- 選んだタイトル/チャプター  
が再生されます。

10キー  
● タイトル/チャプター番号を選ぶ

検索  
● ダイレクト選択

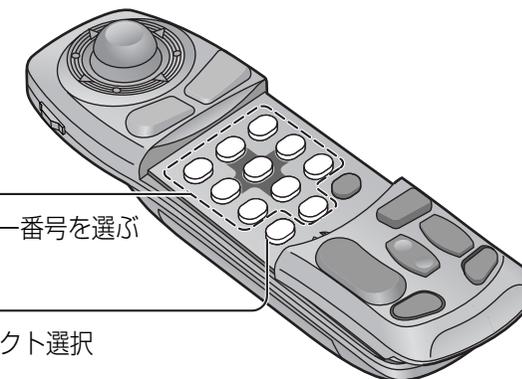

リモコン操作のみ


繰り返し再生する  
(リピート)

**0** を押す  
リピート



- 再生中のチャプターが繰り返し再生されます。


- 通常の再生に戻すには  
再度 **0** を押す。  
リピート

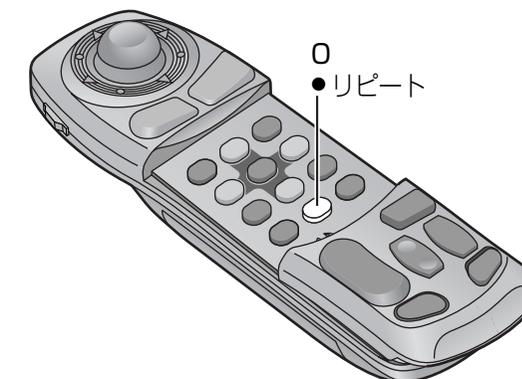

リモコン操作のみ

動作状態を  
表示する

**ビュー** を押す

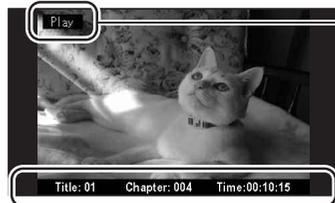

- 現在の動作状態を表示  
例: Play (再生中)  
Pause (一時停止中)  
FF (早送り)

- タイトル番号/チャプター番号/再生経過時間を表示

- 動作状態を消去するには  
再度 **ビュー** を押す。

