

# テレビを見る

車内でテレビを見ると、電波の受信状態が悪く、テレビの映りがよくない場合は、別売のダイバーシティアンテナ (CL-T70D/CL-T80D/CL-T90D) をご利用ください。

## テレビ画面に切り替える

●現在、デジタルTV放送局が順次開設されており、それに伴い一部の放送局の周波数変更が行われています。そのため表示される放送局名が実際と異なる場合があります。  
(※160ページ)

### ① モードを押す



●押すごとに、モード (画面) が切り替わります。  
ナビ画面→テレビ画面→VTR画面※1→カメラ画面※2

※1 ビデオ入力が「する」に設定されている場合のみ (※146ページ)


※2 カメラ入力が「する」に設定されている場合のみ (※146ページ)

接続方法によっては、カメラ画面に切り替えてもカメラの画像が表示されず、シフトレバーを「リバース(R)」に入れたときのみ表示される場合があります。


### ② チャンネルを記憶させる (※下記)



### ③ チャンネルを選ぶ (※下記)

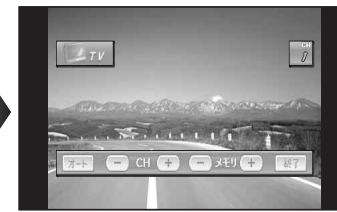

### ④ 音量を調整する

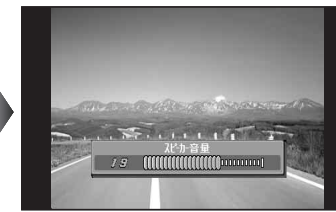

音量  
↑ 大きくなる  
↓ 小さくなる


#### お知らせ

- 地図ディスクを挿入しなくてもテレビを見ることはできます。
- テレビの音声はモノラルです。
- 音量は、モード [ナビゲーション、DVDビデオ、TV、VTR、MOVIE(動画再生)] ごとに記憶されます。
- 音声/ビデオ入出力端子やFMトランスミッターで音声を聞いている場合は、オーディオ側で音量を調整してください。
- 画質・アスペクトの調整 (※144ページ)


## チャンネルを選ぶ

### ■チャンネルを記憶させて選ぶ (オートメモリー)

#### ① 画面の一部をタッチして、メニューを表示させる

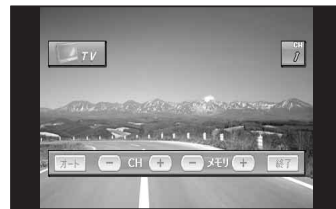

#### ② オート を 1秒以上タッチする

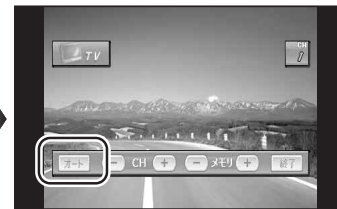

- 受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)
- 記憶されたチャンネルは、操作するたびに更新されます。

### ■チャンネルをひとつずつ選ぶ (手動選局)

#### ① 画面の一部をタッチして、メニューを表示させる



#### ② 1チャンネルずつ切り替える



- 1秒以上タッチすると、選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

### ■記憶させたチャンネルを選ぶには (メモリー選局)

#### メモリー をタッチする



- 記憶したチャンネルに切り替わります。
- 1秒以上タッチすると、もう一度チャンネルを記憶しなおします。

#### お知らせ

- 電波状況により、映らない (画質が悪い) チャンネルが記憶されることもあります。
- 受信できるチャンネルが見つからないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。
- 10キーでチャンネル番号を入力して選ぶこともできます。
- 放送局を手動で選択して記憶させることはできません。

#### リモコン操作の場合

##### ジョイスティック

- 左右：手動選局/シーク選局
- 上下：メモリー選局

##### オートメモリー (+/-)

- 1秒以上押し、チャンネルを記憶


##### 音量 (▲/▼)

##### ナビ/TV

- モード切替

##### 操作切り替えスイッチ (CN-DS120Dのみ)

- 通常は「NAVI」側で使用してください。
- SD覚えてルート中にテレビの操作をするときは「AV」側に切り替えてください。

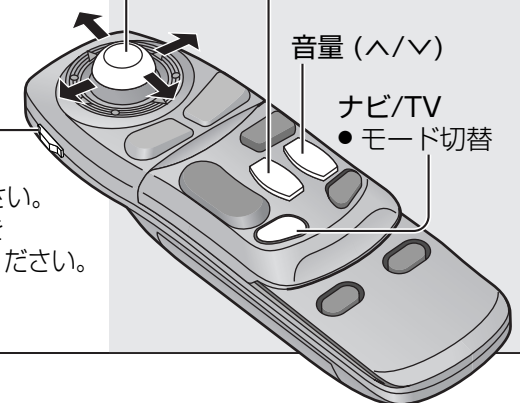

走行中は、テレビの映像は表示されません。

安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

右は、走行中の画面例です。



走行中は音声でお楽しみください。