


DVDビデオを再生する

- 再生できるディスクについては、162ページをご覧ください。

準備


- 安全な場所に停車して、地図ディスクを取り出してください。(P23ページ)
取り出した地図ディスクは、ケースに入れて保管してください。

① DVDビデオを本機に入れる

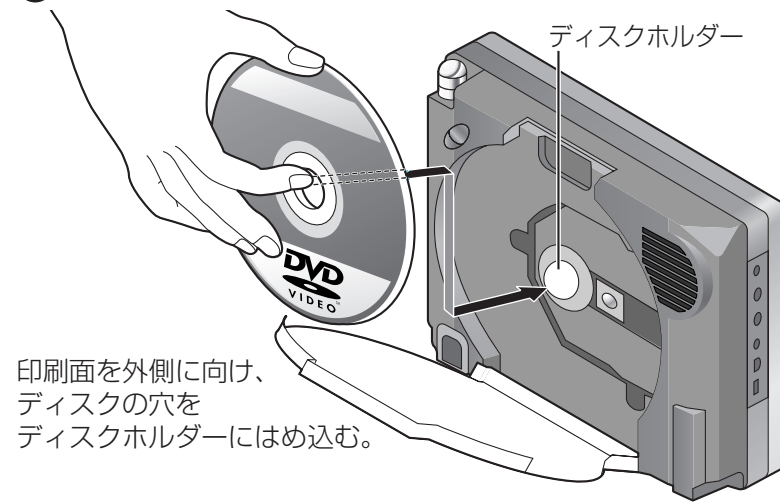


走行中は、DVDの映像は表示されません。安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

走行中の画面例

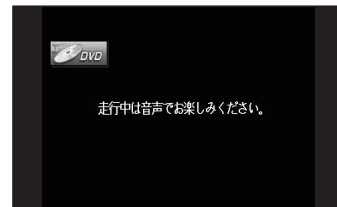

② DVDビデオを再生する

- 車のエンジンをかける、またはACCに入れる
- 本機の電源を入れる
- 警告表示画面が表示されたら、**確認**を選ぶ

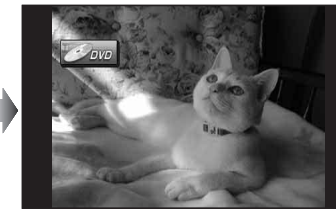

- DVDの再生が始まります。
- DVDの再生が始まらないときは、**電源**を押してDVD画面に切り替えてください。

お知らせ

- ディスクの出し入れについて、詳しくは22ページをご覧ください。
- フォーマットが識別される少しの間、音声・映像がとぎれることがあります。
- ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しないものがあります。(モニターに「⊗」が表示されます。)詳しくは、ディスクの説明書などをお読みください。
- 画質・アスペクトの調整 (P144ページ)

お願い

「ディスク・SDメモリーカードの取り扱い」をよくお読みください。(P163ページ)

■ dtsの音声収録されたDVDビデオ再生時の留意点

- 本機はdtsには対応しておりません。再生するときは、必ずdts以外の音声で再生してください。(dtsの音声を選んでも、本機から音声は出力されません。)
- ディスクによっては、再生を止めてディスクの先頭から再生すると、音声自動的にdtsに切り替わり、音声出力されなくなったり、字幕の設定が変わる場合があります。そのときは、手動でもとの設定に戻してください。