

## DVDビデオの 基本再生

DVDビデオ再生中に、  
画面にタッチする




● タッチキーが表示されます。



● タッチキーを消去する。

- タイトルメニューを表示する。(P.108ページ)
- DVDメニューを表示する。(P.108ページ)

● すべてのタッチキーを表示する。

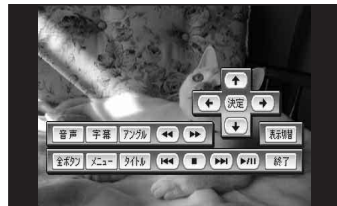

- DVDメニュー/タイトルメニューの項目を選択・決定する。(P.108ページ)
- タッチキーの表示位置を切り替える。(P.109ページ)
- 音声言語/字幕言語/アングルを切り替える。(P.108ページ)

### 頭出しする

◀◀ ▶▶ にタッチする

- タイトル1の最終チャプターからタイトル2の先頭チャプターのように、タイトルをまたいでの頭出しはできない場合があります。

### 一時停止する

再生中、▶/|| にタッチする

- 通常の再生に戻すには再度▶/|| にタッチする。

### 再生を止める

■ にタッチする


- 止めたところから再生するには(続き再生機能)▶/|| にタッチする。
- ディスクの先頭から再生するには  
①再度■ にタッチする。  
②▶/|| にタッチする。

### 早戻し/早送りする

◀◀ ▶▶ にタッチする

- 押すごとに、速さが切り替わります。1.5倍速 ↔ 10倍速
- 通常の再生に戻すには▶/|| にタッチする。

#### リモコン操作の場合

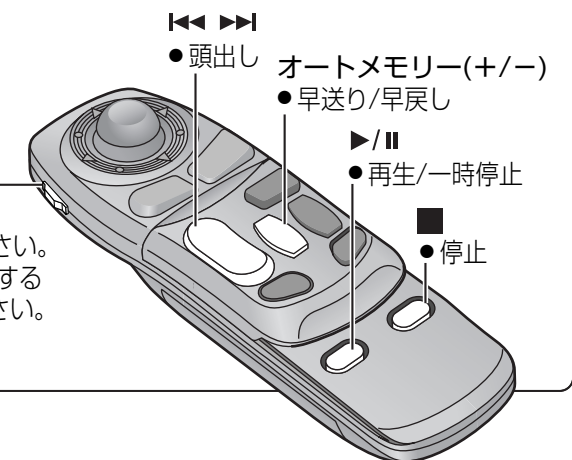

操作切り替えスイッチ  
(CN-DS120Dのみ)

- 通常は「NAVI」側で使用してください。
- SD覚えてルート中にDVDの操作をするときは「AV」側に切り替えてください。