

## 動画を再生する


SDメモリーカード内の動画データを見ることができます。

- ① メニュー画面 **データ** → **エンタメバンク** から **MOVIE** を選ぶ



(エンタメバンク画面)

- ② ファイルを選ぶ

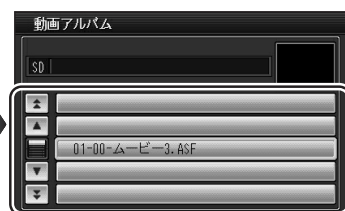

- SDメモリーカード内のすべての動画が再生されます。



- 画面にタッチすると、タッチキー(パネル)が表示されます。



### お知らせ

- 動画再生中は、音量調整時に音量バーが表示されません。(音量調整はできます。)
- 動画を再生したまま走行すると、本機が正しく動作しない場合があります。(※156ページ)

### ■ パネルの操作のしかた

- 再生位置を調整します。



- ファイル数と再生時間 (秒は表示されません)

- リストに戻ります。

- 再生を開始します。
- 早送りします。
- パネルを消去します。
- パネル表示 を選ぶと、再表示します。