

SD覚えてルートを使う

CN-DS120Dのみ


ディスクやSDメモリーカードの出し入れは、必ず停車中に行ってください。

「SD覚えてルートの制限について(※168ページ)」をご覧ください。

ナビゲーションを使いながらDVDビデオ/テレビの音声を楽しむ

1 準備する

① SDメモリーカードを挿入する

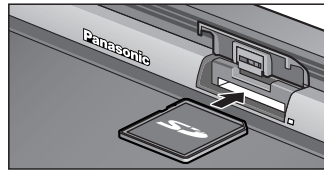

② ルートを探索する



●あらかじめルートを作ってから、SD覚えてルートを起動してください。

2 SD覚えてルートを起動する


① SDメモリーカードに、地図を保存する(※下記)



② 本機の電源を「切」にして、地図ディスクを取り出す。



●DVDビデオを再生する場合は、DVDビデオを挿入してください。

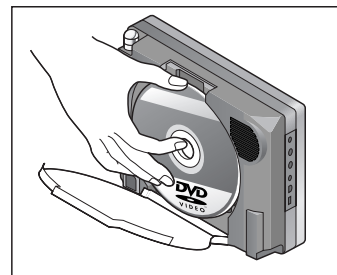

③ 本機の電源を「入」にする



●SD覚えてルートが起動し、自動的に再探索を行い、ルート案内が始まります。




お願い

- ルート案内が始まるまで、
- 本機の電源をOFFにしない。
- 走行しない。


3 SD覚えてルート中()に、DVDビデオなどを操作する

① モード を押し、画面を切り替えて、

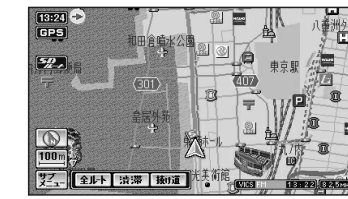

(ナビ画面)

② タッチパネルで操作し、(例：チャプターを選ぶ)

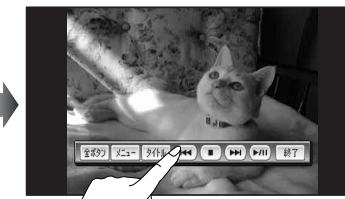

(DVD再生画面)

③ 戻る を押し、ナビ画面に切り替える。



(ナビ画面)

- DVDビデオの音声を出力したまま、ナビ画面に切り替わります。

■ 使用例 (便利な使いかた)

ナビゲーションを使いながらコンサートのDVDビデオを再生し、音楽を楽しめます。

DVDビデオと地図ディスクを入れ替えずに、DVDビデオ再生とナビゲーションを切り替えられます。



- リモコンの操作切り替えスイッチを「AV」側にすると、ナビ画面を表示させたまま、リモコンでDVDビデオなどを操作できます。ナビゲーションを操作するときは、「NAV」側に戻してください。

SDメモリーカードに地図を保存する

約120MB以上の空き容量のSDメモリーカードが必要です。

① メニュー画面「データ」から「SD覚えてルート」を選ぶ



② 保存するエリアを選ぶ 例：南関東



推奨保存エリア
現在地などの情報をもとに割り出されます。複数のエリアが表示される場合は、目的地の場所などを考慮し、エリアを選んでください。

③ 確認 を選ぶ



- 選んだエリアの地図がSDメモリーカードに保存されます。保存には、数分間(約2~3分)かかる場合があります。

お願い

- データ保存中は、
- SDメモリーカードを取り出さない。
- 本機の電源をOFFにしない。
- ディスクカバーを開けない。
- カメラ画面を表示しない。
- 戻る を押し、保存を中止します。