


他の機器(別売品)と組み合わせて使う

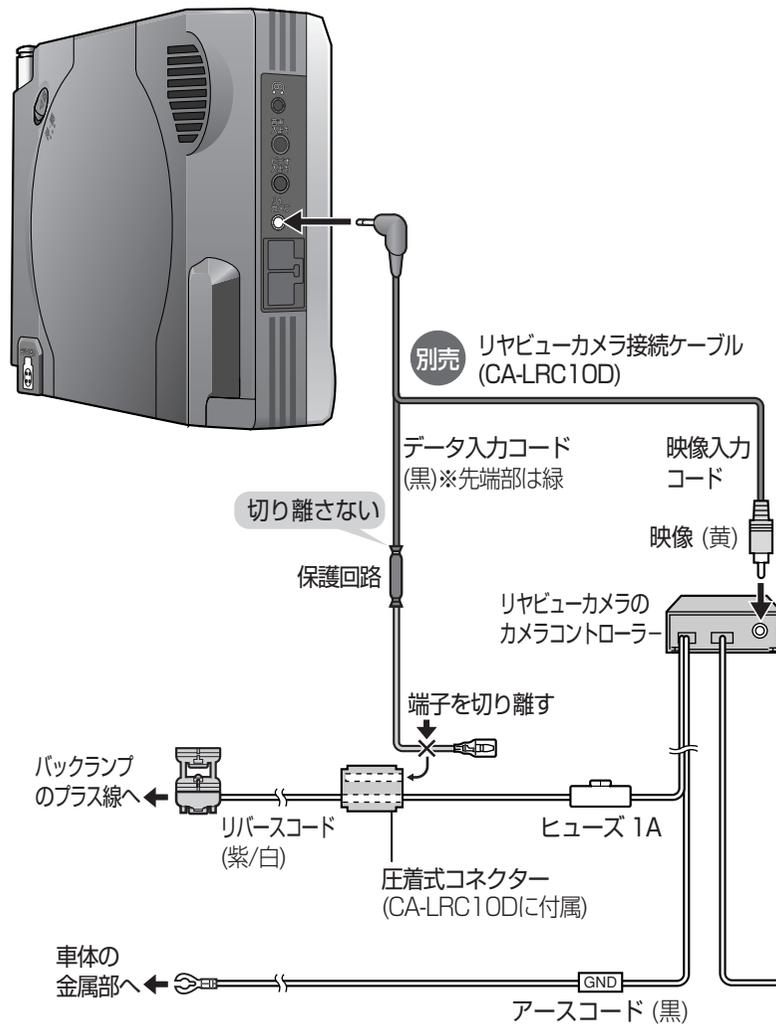

FMトランスミッターを使う

CN-DS120Dのみ

カーオーディオ (FMラジオ)



カーオーディオをFMラジオに切り替え、周波数をFMトランスミッターの設定にする。

- 本機の音声は、FMラジオから出力されます。(周波数を変更するには 147ページ)
- 「本体スピーカー出力」を「ナビ音声専用」に設定してください。(146ページ)
- 「DR COMP」を「MINIMUM」に設定してください。(148ページ)

カーオーディオから出力される音声について

- テレビの音声はモノラルです。
- DVDビデオの音声はステレオです。

お願い

- 音量は、カーオーディオ側で調整してください。
- FMトランスミッターの周波数がFM文字多重放送の放送局と周波数が同じとき(または、0.1 MHzしか差がないとき)は、周波数を変更してください。(147ページ)
- 混信をさけるために、FMトランスミッターを使用しないときは、「しない (OFF)」にしてください。(146ページ)

お知らせ

- 取り付けの状態や使用状況、車のFMラジオのアンテナの位置によっては、FMトランスミッターの信号が受信しにくい(音声に雑音が入る)場合があります。

車載用カメラに切り替える

- 必ず「カメラ入力」を「する」に設定してください。(146ページ)

別売 リヤビューカメラ (CY-RC50KDなど)



車のチェンジレバーを「R (リバース)」に入れる


- カメラの映像が表示されます。
- モードをカメラに切り替えたときも、表示されます。




お願い

- 車両をバックさせる際には、必ず目視でも確認してください。

実際の視野

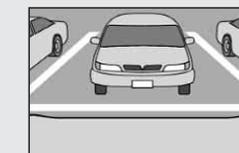

カメラの視野

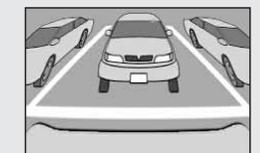

- 接続のしかたはカメラの機種によって異なります。カメラの取扱説明書も併せてよくお読みください。