

音声/映像の設定を変える

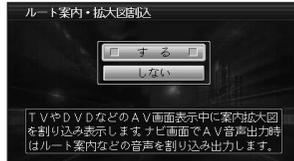
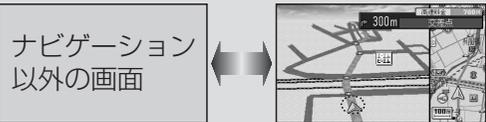
テレビ

DVD

VTR

カメラ

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目	内容	操作		
<p>1</p>  <p>を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ナビゲーションのメニュー画面 情報・設定 から、AV設定 を選んでも、AV設定画面が表示されます。 ● 約10秒間何も操作しないと、メニューは消去されます。 		<p>2</p> 	<p>3</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● ◀▶で次ページを表示 	<p>4</p> 
<p>ルート案内・拡大図割込みを設定する</p> 	<p>ナビゲーション以外の画面を表示中に交差点などに近づくと、交差点拡大図やハイウェイ分岐案内などの自動表示を行います。通過後、もとの画面に戻ります。 [SD覚えてルート中のみ(CN-DS120Dのみ)]</p>	<p>AV設定 を選ぶ</p>	<p>ルート案内・拡大図割込 を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 「する」 ● 「しない」を選ぶ
<p>カメラ入力を設定する (☞128ページ)</p>	<p>車載用カメラを接続する/しないを設定する。 ● 車両信号情報画面から リバーを確認するときは、「しない」に設定してください。(☞取付説明書)</p>		<p>カメラ入力 を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 「する」 ● 「しない」を選ぶ
<p>カメラスケール表示を設定する</p>	<p>カメラ画面にカメラスケールを表示する/しないの設定や、カメラスケールの調整をする。 ● 車載用カメラが、チェンジレバーをリバーに入ると電源がONになるように接続されている場合、以下の方法で設定してください。 ① AV設定→カメラ入力を「しない」に設定する。 ② チェンジレバーをリバーに入れる。 ③ AV設定→カメラスケールから「表示する」を選び、カメラスケールを調整する。 ④ AV設定→カメラ入力を「する」に設定する。</p>		<p>カメラスケール を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 「表示する」 ● 「表示しない」を選ぶ ● 「表示する」を選んだ場合は、カメラスケールの調整をする。幅と角度を調整し、決定を選ぶ。 
<p>ビデオ入力を設定する (☞130ページ)</p>	<p>車載用ビデオなどを接続する/しないを設定する。</p>		<p>ビデオ入力 を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 「する」 ● 「しない」を選ぶ
<p>本機のスピーカーから出力される音声を設定する</p>	<p>本機のスピーカーから、テレビ/DVDビデオの音声を出力する/しないを設定する。 ● FMトランスミッター(CN-DS120Dのみ)を使用するときは、FMトランスミッターの設定(☞下記)を「する」に設定してください。</p>		<p>本体スピーカー出力 を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 「AV・ナビ音声」 ● 「ナビ音声専用」を選ぶ
<p>ダイバーシティアンテナを設定する (☞130ページ)</p>	<p>別売のダイバーシティアンテナでテレビを受信するときに設定する。</p>		<p>ダイバー設定 を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 「ON」 ● 「OFF」を選ぶ
<p>FMトランスミッターを設定する (CN-DS120Dのみ) (☞128ページ)</p>	<p>FMトランスミッターを使用する/しないを設定する。</p>		<p>FMトランスミッター を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 「する」 ● 「しない」を選ぶ ● 「する」を選んだ場合は、周波数(76.0~78.4 MHz)を設定してください。

音声/映像の設定を変える 設定