

故障かな!?

太字の項目の確認には、専門の技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店にご相談ください。

テレビ・音声・映像



■こんなときは、故障ではありません。

| | |
|---|--|
| 映像がゆれる。 映像が2重3重になる。 (雑音が出る) | <ul style="list-style-type: none"> ビルとビルの間/送電線の付近/山かげ/電車の近くなどを車が通過した。 車の上空を航空機が通過した。 |
| 映りが悪くなる。 色が出たり消えたりする。 (雑音が出る) | <ul style="list-style-type: none"> 山や木立のかげになっている。 放送局から遠く、電波が弱い。 |
| 色模様が出る。 色が消える。 (音は正常) | <ul style="list-style-type: none"> ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くなどを通過した。 車内で無線機を使用した。 |
| 画面にはん点が出る。 (音は正常) | <ul style="list-style-type: none"> 自動車/バイク/高圧線/ネオンサインなどの近くなどを車が通過した。 |
| 赤、青または緑の点が表示される。 | <ul style="list-style-type: none"> 液晶ディスプレイ特有の現象。 |
| テレビやDVDビデオ (CN-DS120Dのみ)の画面が突然暗くなった。 (明るくなった) | <ul style="list-style-type: none"> 昼夜切替が「自動切替」になっている。(P.142ページ)夕方に使用したために、昼画面から夜画面に切り替わった。(早朝に使用したために、夜画面から昼画面に切り替わった。) |

地図ディスクを使用中に下記のような操作をすると、本機が正しく動作しない場合があります。
※SD覚えてルート(CN-DS120Dのみ)中は、テレビに切り替えて走行しても、本機は正しく動作します。

走行中

ルート案内中

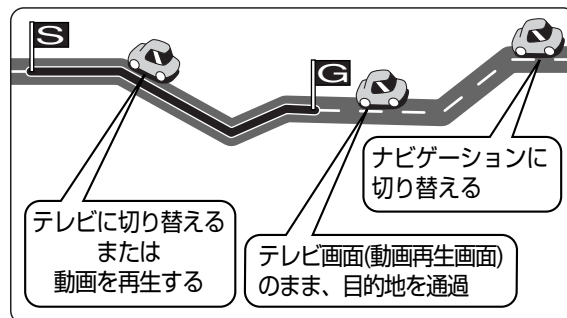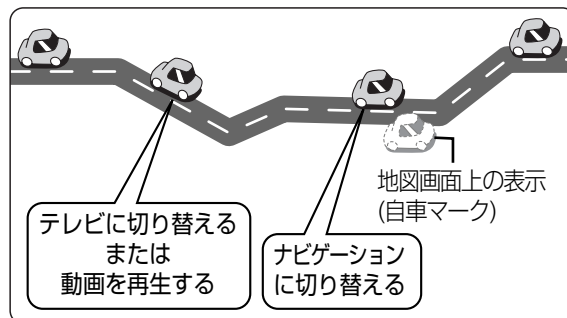

●テレビに切り替えたまま(または動画再生画面のまま)しばらく走行して、ナビゲーションに切り替えた場合、自車位置が正しく表示されない場合があります。

→そのまましばらく走行すると、マップマッチングやGPS衛星からの情報を利用して現在位置が自動的に補正されます。

●ルート案内中にテレビに切り替えて(または動画を再生して)、そのまま走行した場合は、目的地に到着しても、ルートが消去されません。(次回ナビゲーションに切り替えたとき、目的地までのリルートを行います。)

→メニュー画面 [行き先] から [ルート消去・編集]、[ルートの消去] を選んで、ルートを消去してください。

DVD (CN-DS120Dのみ)

| 症状 | 原因と処置 | ページ |
|-----------------------------|---|--------------|
| タッチパネル/リモコンを操作しても、動作しない。 | <ul style="list-style-type: none"> ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。 | 105 |
| 再生中に小さい音が聞き取りにくい。 | <ul style="list-style-type: none"> 「DR COMP」の設定を、「MINIMUM」に設定してください。 | 148 |
| 字幕言語/音声言語/アングルが切り替わらない。 | <ul style="list-style-type: none"> 複数の字幕/音声/アングルが記録されていないディスクでは、切り替えられません。 →DVDメニューなどで切り替えられるディスクもあります。または、特定の映像のみアングルなどが切り替えられる場合もあります。ディスクの説明書をご覧ください。 | — |
| 設定した字幕言語/音声言語に切り替わらない。 | <ul style="list-style-type: none"> 設定した字幕/音声記録されていないディスクでは、切り替わりません。 →DVDメニューなどで切り替えられるディスクもあります。ディスクの説明書をご覧ください。 | — |
| メニュー画面のメッセージが希望の言語にならない。 | <ul style="list-style-type: none"> メニュー言語の設定を確認してください。 | 148 |
| ディスクを入れても音が出ない。 (再生できない) | <ul style="list-style-type: none"> ディスクを正しい面で入れなおしてください。 再生できるディスクを使用してください。 | 22 162 |
| 音質が悪い。(音がとぶ) | <ul style="list-style-type: none"> ディスクの汚れをクリーニングしてください。 本機の取り付けを確認してください。 →振動しないようにしっかりと、取り付けてください。 | 163 取付説明書 |