

# 再生できるディスクについて

CN-DS120Dのみ

## 再生できるディスクについて

ディスク	マーク(ロゴ)	ディスクの大きさ	映像方式	音声方式	リージョン番号
DVDビデオ(DVD)		12 cm	NTSC	LPCM MPEG1/MPEG2 Dolby Digital	2 ALL

### お願い

- DVDビデオは、ディスク側の制約により本書の操作説明どおりに動作しない場合があります。ディスクの説明書などをお読みください。

### お知らせ

- DVDのカラオケ機能には対応しておりません。

## 再生できないディスク

- リージョン番号が「2」「ALL」以外のDVDビデオ
- 8 cmディスク
- DVDオーディオ
- DVD-RW
- CD-RW
- CDV
- ビデオCD
- フォトCD(再生すると、ディスクの内容が壊れる恐れがあります)
- MP3ファイルの収録されたディスクなど
- NTSC以外の方式(PAL、SECAM方式など)で記録されたDVDビデオ
- DVD-ROM
- DVD+RW
- dts-CD
- SVCD
- 音楽CD
- ハイブリッドSACD
- DVD-R
- dts-DVD
- CD-G
- SACD
- CD-EXTRA
- Divx Videoディスク
- CD-R
- CD-V
- CD
- Divx Videoディスク

## DVDに記載されているマークについて

### ■リージョン番号

発売地域ごとにディスクとプレーヤーに割りあてられた番号。ディスクとプレーヤーのリージョン番号が一致しないと再生できません。

本機のリージョン番号は、「2」です。  
ディスクに「2」(2を含むもの)または「ALL」が表示されているディスクが再生できます。



### ■字幕言語数 ■音声言語数 ■アングル数



### ■画面サイズ(横:縦の比)※

4:3の標準サイズ



レターボックス



16:9のワイドサイズ



モニターの画面サイズが標準(4:3)のときは、レターボックスで再生されます。

モニターの画面サイズが標準(4:3)のときは、パン&スキャンで再生されます。




※モニターに映し出される映像のサイズは、画面比率の設定とディスク側の画面サイズによって異なります。

# ディスク・SDメモリーカードの取り扱い

## 地図ディスク/DVDビデオ(CN-DS120Dのみ)

### 持ちかた

記録面に手を触れない  
ように持ってください。

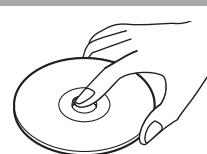

## 破損・変形したディスク




そっている



ひびやキズがある  
欠けている

## 粗雑なディスク



バリがある

## ディスクが汚れたら

水を含ませた柔らかい布で  
拭いたあと、乾いた布で  
拭いてください。



- 回転する方向に拭かないでください。
- ベンジン、シンナー、レコードクリーナー、  
静電防止剤を使用しないでください。

下記のようなディスクは使用しないでください。  
本機の内部で引っ掛かるなどして、ディスクの破損および本機の故障の原因になります。

## 円形以外の特殊な形状のディスク



ハート形




三角形




カード型

## ラベルなどを貼り付けたディスク




シールやテープ、のり  
が付着している



プリンターで作成した  
ラベル



プロテクトフィルム、  
保護シート



ディスクアクセサリー  
(スタビライザーなど)

## SDメモリーカード(CN-DS120Dのみ)

データやSDメモリーカードの破損、および本機の故障の原因になることがありますので、次のことをお守りください。(データ消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねます。)

- 本機の電源が入った状態で、SDメモリーカードを取り出さない。
- SDメモリーカードにデータを書き込んでいるときに、本機の電源を切ったり、ディスクカバーを開けない。
- 本機から取り出したら、必ずケースに収納する。
- 裏面の端子部を手や金属で触れたり、汚さない。
- 貼られているラベルをはがさない。
- シールやラベルを重ねて貼り付けない。
- 強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどしない。
- miniSDカードを本機で使用する場合は、専用のアダプター(miniSDカードに付属)が必要です。  
必ずアダプターごと抜き差しし、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。