



Strada

Panasonic®

7V型ワイドオンダッシュテレビ付
DVDビデオプレーヤー内蔵
DVDカーナビステーション

取扱説明書

品番

リヤビューカメラセット

CN-DV150RD CN-DV150D

ナビゲーションの 操作編



このたびは、パナソニック カーナビステーションをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

ご使用前に、ナビゲーションの準備・基本編の
「安全にお使いいただくために」と「使用上のお願い」を必ずお読みください。

保証書別添付

確認する

ルートを作る

ルート案内中

登録する

VICS

ユーザー設定

テレビを見る

DVD/CD

SDメモリーカード

必要なときに

この説明書と、別冊の「ナビゲーションの準備・基本編」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



はじめにお読みください。

ナビゲーションの準備・基本編(準備・基本編)


準備から基本操作までと
ナビゲーションの使いかたをかんたんに
説明しています。



ナビゲーションの操作編(操作編)

ナビゲーションの操作方法
テレビ/DVDビデオを見る
音楽CD/MP3を聞く
SDメモリーカードを使う
SD覚えてルートを使う
を説明しています。

読みたいところを探すときに、ご利用ください。
もくじ 3~5
さくいん(50音順) 157
さくいん(メニュー一覧から) 160

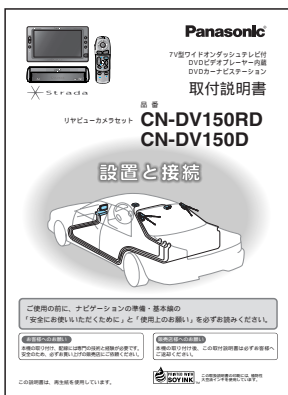

設置と接続(取付説明書)

取り付けかた
配線のしかた
取り付け・配線の確認
を説明しています。

安全のため、取り付けと配線は、
専門技術者に依頼してください。

まず
確認してください

すぐ
使いたいとき

もっと
使いこなしたいとき

もし
必要なときに

もくじ	4
確認する	6
設定する	8
行き先までのルートを作るには	10
行き先を探す	12
ルートを編集する	24
ルートを確認する(全ルート画面)	28
ルート探索について	32
ルート案内中に	36
登録する	46
ビックス	
VICS	58
ユーザー設定	68
テレビを見る	84
ディスクを再生する(DVD/CD)	86
SDメモリーカード	104
SD覚えてルート	114
他の機器と接続して使う	120
故障かな!?	124
本機のお手入れ	133
ディスク・SDメモリーカードの取り扱い	134
ナビゲーションシステムとは	136
VICSについてのお問い合わせ	142
地図データベースについて	146
MP3ファイルについて	152
ジャンル一覧表	154
さくいん(50音順)	157
さくいん(メニュー一覧から)	160
仕様	162
アフターサービスについて	裏表紙

確認する

ルートを作る

ルート案内中

登録する

VICS

ユーザー設定

テレビを見る

DVD/CD

SDメモリーカード

必要なときに

ルートを作る

行き先までのルートを作るには

行き先までのルートを作るには 10

行き先を探す

- 自宅へ帰る..... 12
- 登録ポイントで探す..... 12
- 以前に検索した地図で探す..... 12
- ジャンルで探す..... 14
- 名称(施設名)で探す..... 14
- 周辺の施設を探す..... 14
- ハイブリッド検索で探す..... 16
- 住所で探す..... 18
- 電話番号で探す..... 18
- ハイウェイマップで探す..... 20
- 都市高マップで探す..... 20
- 個人名で探す..... 22
- 郵便番号で探す..... 22
- 緯度経度で探す..... 22

ルートを編集する

- 出発地・目的地を変更する..... 24
- 経由地を設定する..... 24
- 経由地を追加・変更・消去する..... 26
- 通りたい道路を選ぶ..... 26
- 帰り道を設定する..... 26

ルートを確認する(全ルート画面)

- 全ルート画面を表示する..... 28
- 別ルート探索する..... 28
- ルート情報を表示する..... 30
- スクロールする..... 30
- シミュレーションをする..... 30
- 目的地付近の地図を表示する..... 30

ルート探索について

- 高速道優先と一般道優先..... 32
- 細街路探索する..... 32
- 横付け探索する..... 32
- 曜日時間規制探索する..... 32
- VICS経路探索する..... 34
- インテリジェントルート探索する..... 34

ルート案内中

ルート案内中に

- ルートからはずれたとき(オートルート)..... 36
- 途中で渋滞や事故があったら(迂回探索)..... 36
- 抜け道を通りたいとき(抜け道探索)..... 36
- ルート案内中の曜日時間規制探索..... 38
- ルート案内中のVICS経路探索..... 38
- 新しいルートと前のルートと比較する(新旧ルート比較)..... 38
- ルート案内中のVICS案内(VICSオートスケール)..... 40
- もう一度ルートを探したいとき(再探索)..... 42
- 走行中の道路を誤って認識したとき(別道路切替)..... 42
- 案内中のルートを見る(ルートスクロール)..... 42
- 目的地付近で駐車場を検索する(パーキングルートサーチ)..... 42
- 一般道路での音声案内..... 44
- リクエスト音声案内..... 44
- 都市高速・都市間高速・有料道路での音声案内..... 45

登録する

場所を登録する(登録ポイント)

- 自宅を登録する..... 46
- 覚えておきたい場所を登録する..... 46
- 登録ポイントを表示する..... 46
- 登録ポイントをワンタッチ探索地点に登録する..... 48
- 登録ポイントの情報を見る..... 50
- 登録ポイントを消去する..... 50
- 登録ポイント情報を編集する..... 52

走行軌跡を登録する(走行軌跡メモリー)

- 走行軌跡を登録する..... 54
- 走行軌跡メモリーの名称を変更する..... 54
- 走行軌跡メモリーを表示する..... 54
- 走行軌跡メモリーを消去する..... 54

ルートを登録する(ルート設定メモリー)

- ルートを登録する..... 56
- ルート設定メモリーの名称を変更する..... 56
- ルート設定メモリーを利用する..... 56
- ルート設定メモリーを消去する..... 56

VICS

VICS情報を見る

- VICSとは..... 58
- FM多重でVICS情報を受信すると..... 59
- ビーコンでVICS情報を受信すると..... 59
- 受信するFM放送局を選ぶ..... 60
- VICS情報をメニュー画面から見る..... 60
- 地図上に表示される交通情報(レベル3)..... 62
- 緊急メッセージ/注意警戒情報..... 63
- VICS情報マークの内容を確認する..... 64
- VICS情報を走行中の道路に合わせて表示する..... 64
- VICS情報を好みのメディアで表示する..... 64
- VICS情報を画面から消去する..... 64

FM文字多重放送を見る

- FM文字多重放送とは..... 66
- FM文字多重放送の文字情報/図形情報を見る..... 66
- FM文字多重放送を自動的に表示する..... 66

ユーザー設定

利用に応じた設定に変える

- 地図表示に関する設定..... 68
- 探索・案内に関する設定..... 70
- VICSに関する設定..... 74
- システムに関する設定..... 76
- ナビゲーション設定を登録する(モードセレクト/ユーザー登録)..... 80
- ユーザー登録した設定に切り替える(モードセレクト/ユーザー設定)..... 80
- ユーザー設定一覧表..... 82

テレビを見る

テレビを見る..... 84

DVD/CD

- ディスクを再生する..... 86
- DVDビデオ/ビデオCDを再生する..... 88
- 音楽CD/MP3を再生する..... 94
- 音声/映像の設定を変える..... 98

SDメモリーカード

- SDメモリーカードを使う..... 104
- SD覚えてルートを使う..... 114

確認する

取り付けを確認する

車両信号情報：
取り付け/配線の状態を確認します。

拡張ユニット情報：
拡張ユニットの取り付け/配線の状態を確認します。

GPS受信情報：
GPSマークが点滅する、または表示されないときは、見通しの良い場所で、受信状態を確認してください。

ETC情報：
別売のETC車載器 および接続コードが必要です。
(P.123ページ)

適合機種
CY-ET500D
CY-ET300D
CY-ET100D
(2003年7月現在)

自転車位置変更：
自転車がある地点と地図上の自転車位置が異なるときに調整してください。
通常、この操作は必要ありません。

1 メニュー画面 **情報・設定** から **システム情報** を選ぶ



2 **車両信号情報** を選ぶ



取り付け/配線の状態を確認できます。
詳しい内容については、取付説明書をご覧ください。

2 **拡張ユニット情報** を選ぶ



拡張ユニットの取り付け/配線の状態を確認できます。
詳しい内容については、取付説明書をご覧ください。

2 **GPS受信情報** を選ぶ



3つ以上の衛星番号が受信中になっていることと緯度経度が表示されていることを確認してください。

お願い

常に受信中になっていない場合は、GPSアンテナの接続および取り付け位置を確認してください。

2 **ETC情報** を選ぶ




料金所で支払った料金履歴を確認できます。
(P.122ページ)

2 **自転車位置変更** を選ぶ



3 位置を調整し、**決定** を選ぶ

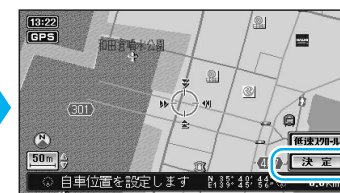

4 自転車マークを進行方向に合わせて、**決定** を選ぶ



低速スクロール にタッチすると、位置の微調整ができます。

設定する


車両情報を設定する

車種、車高を設定すると、周辺駐車場検索の際に、条件に合った駐車場を検索します。また、車両情報をVICS情報と参照し、交通情報作成に役立ちます。

1 メニュー画面「情報・設定」から「ナビゲーション設定」を選ぶ



2 「システム設定」を選ぶ

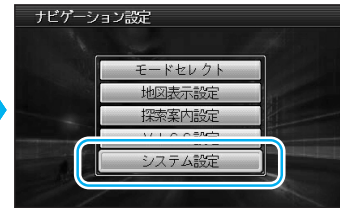


車種

「軽車両」：ナンバープレート「40」₁「50」₁ (黄色)
 「小型車両」：ナンバープレート「5」₁「5**」₁「7」₁「7**」₁
 「普通車両」：ナンバープレート「3」₁「3**」₁
 「大型車両」：ナンバープレート「1」₁「1**」₁
 「特定車両」：小型車・普通車の「8」₁
 「大型特定」：大型車の「8」₁

車高

0.8 m ~ 4.0 mの間で設定できます。


3 「システム設定2画面」から、「車種設定」を選ぶ

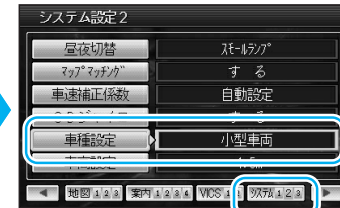

4 車種を設定する



3 「システム設定2画面」から、「車高設定」を選ぶ

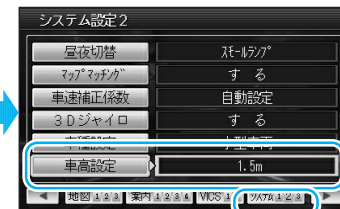

4 車高を設定し、「決定」を選ぶ



お知らせ

駐車場情報に制限や車高などの情報がない場合、条件に合った駐車場を検索できないことがあります。
 高速道路や有料道路の料金表示などには反映されません。
 「システム123」にタッチするごとに画面が切り替わります。
 「戻る」「進む」にタッチしても画面が切り替わります。

確認する
設定する

タッチパネルの位置を調整する


タッチパネルで項目をうまく選べない場合に調整してください。

通常、この操作は必要ありません。

1 メニュー画面「情報・設定」から「ナビゲーション設定」を選ぶ



2 「システム設定」を選ぶ

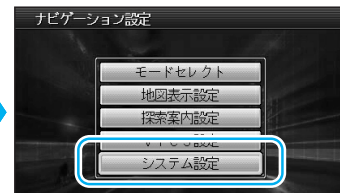


メニューの操作は、リモコンで行うことをお奨めします。

3 「システム設定3画面」から、「タッチパネル調整」を選ぶ




4 画面下の「+」印を順にタッチする(4カ所)

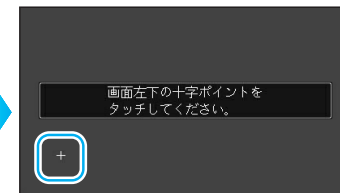

左下から順に、四隅に+印が表示されます。

5 「完了」を選ぶ

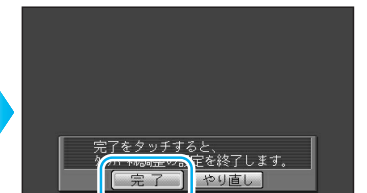

画面位置を調整する


画面の表示位置が気になる場合に調整してください。

通常、この操作は必要ありません。

1 メニュー画面「情報・設定」から「ナビゲーション設定」を選ぶ




2 「システム設定」を選ぶ

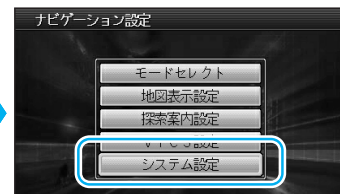

3 「システム設定3画面」から、「画面位置調整」を選ぶ



4 画面位置を調整し、「決定」を選ぶ

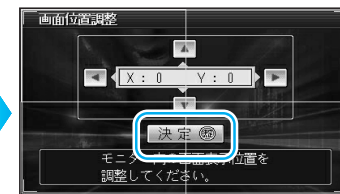

約10秒間、何も操作しないと設定は取り消されます。

5 「はい」を選ぶ

