

# 確認する

## 取り付けを確認する

**車両信号情報：**  
取り付け/配線の状態を確認します。

**拡張ユニット情報：**  
拡張ユニットの取り付け/配線の状態を確認します。

**GPS受信情報：**  
GPSマークが点滅する、または表示されないときは、見通しの良い場所で、受信状態を確認してください。

**ETC情報：**  
別売のETC車載器 および接続コードが必要です。  
(P.123ページ)

**適合機種**  
CY-ET500D  
CY-ET300D  
CY-ET100D  
(2003年7月現在)

**自転車位置変更：**  
自転車がある地点と地図上の自転車位置が異なるときに調整してください。  
通常、この操作は必要ありません。

① メニュー画面 **情報・設定** から **システム情報** を選ぶ




② **車両信号情報** を選ぶ



取り付け/配線の状態を確認できます。  
詳しい内容については、取付説明書をご覧ください。

② **拡張ユニット情報** を選ぶ

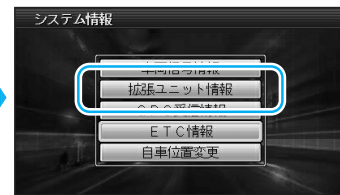

拡張ユニットの取り付け/配線の状態を確認できます。  
詳しい内容については、取付説明書をご覧ください。

② **GPS受信情報** を選ぶ



3つ以上の衛星番号が受信中になっていることと緯度経度が表示されていることを確認してください。

### お願い

常に受信中になっていない場合は、GPSアンテナの接続および取り付け位置を確認してください。

② **ETC情報** を選ぶ




料金所で支払った料金履歴を確認できます。  
(P.122ページ)

② **自転車位置変更** を選ぶ



③ 位置を調整し、**決定** を選ぶ

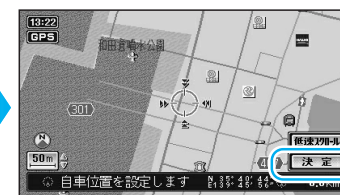

④ 自転車マークを進行方向に合わせて、**決定** を選ぶ



**低速スクロール** にタッチすると、位置の微調整ができます。