

走行中は、DVDビデオ/ビデオCDの映像を見ることができません。
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

DVDビデオ/ビデオCDの 基本再生

DVD VCD

DVDビデオ/ビデオCD再生中に、
画面にタッチする



タッチキーが表示されます。



タッチキーを消去

タイトルメニューを表示 (90ページ)

DVDメニューを表示 (90ページ)

すべてのタッチキーを表示



DVDメニュー/タイトルメニューの項目を
選択・決定する (90ページ)

タッチキーの表示位置を切り替える (91ページ)

音声言語/字幕言語/アングルを切り替える (90ページ)

頭出しする

◀◀ ▶▶ にタッチする

DVDビデオ再生中は、タイトルをまたいで
頭出しできない場合があります。

一時停止する

再生中、▶|| にタッチする

通常の再生に戻すには
再度 ▶|| にタッチする。

再生を止める

■ にタッチする

止めたところから再生するには
(続き再生機能)

▶|| にタッチする。

ディスクの先頭から再生するには

①再度 ■ にタッチする。

②▶|| にタッチする。

早戻し/早送りする

◀◀ ▶▶ にタッチする

押すたびに、速さが切り替わります。
2倍速 10倍速


通常の再生に戻すには

▶|| にタッチする。


走行中は、DVD/VCDの映像は表示されません。
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いて
ご覧ください。

(2台目のモニターには映像が表示されます。)

下は、走行中の画面例です。

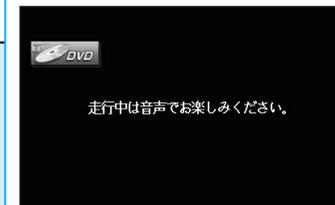

リモコン操作の場合

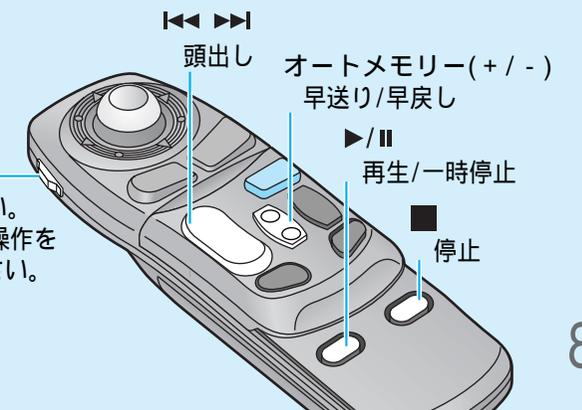

操作切替スイッチ
通常は「NAVI」側でお使いください。
SD覚えてルート中にDVD/VCDの操作を
するときは「AV」側でお使いください。

お知らせ

フォーマットが識別される少しの間、音声・映像がとぎれることがあります。
別売のデジタルサラウンドプロセッサCY-AC300Dを接続したときは、ディスク挿入後または
DVDに切り替えたあとに、フォーマットが識別される少しの間、音がとぎれることがあります。
ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しないものがあります。(モニターに
「Q」が表示されます。) 詳しくは、ディスクのジャケットなどをお読みください。